
TOSHIBA

INVERTER

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА

БЪЛГАРСКИ

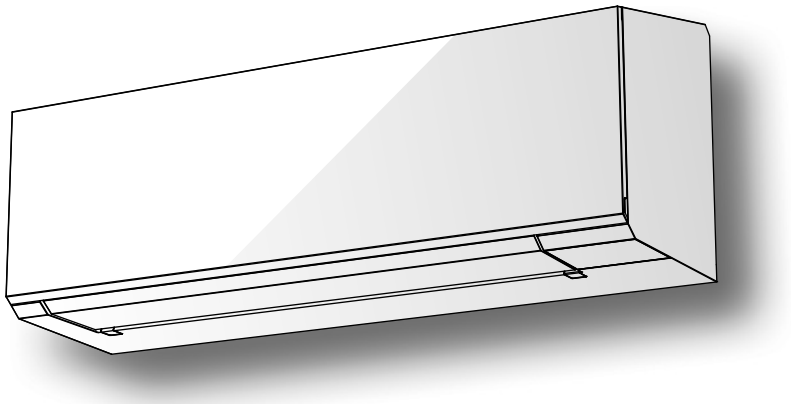

Сканирайте QR КОДА, за да получите достъп до ръководството за монтиране и експлоатация на уебсайта.
https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx
Ръководството е налично на BG/CZ/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.

КЛИМАТИК
За общо обществено ползване


Вътрешно устройство (Единичен Тип)
RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-E
RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSGB-E

Външен модул (Единичен Тип)
RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24J2AVSG-E1

Вътрешно устройство (Мулти Тип)
RAS-M05G3KVSG-E
RAS-M05G3KVSGB-E

1144250207A

1 ДИСПЛЕЙ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

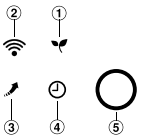


① ECO (бяло)
② Wi-Fi достъп (бяло)
③ Hi POWER (бяло)
④ Таймер (бяло)
⑤ Режим на работа
- Охлаждане (синьо)
- Отопление (оранжево)

- Яркостта на дисплея може да се регулира, следвайте процедурата на ⑪.

2 ПОДГОТОВКА ПРЕДИ МОНТАЖА

Подготовка на филтрите

1. Отворете решетката на входния отвор за въздух и свалете въздушните филтри.
2. Закачете филтрите .(за повече подробности виж ръководството за инсталиране).

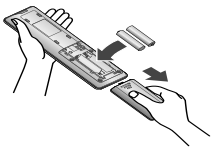


Зареждане на батериите (при работа в безжичен режим.)





1. Отстранете плъзгащото капаче.
2. Поставете 2 нови батерии (тип AAA), спазвайки (+) и (–) посоката.

Рестартиране на дистанционното управление

1. Извадете батериите.
2. Натиснете ⏻.
3. Поставете батериите.

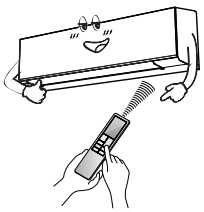

3 ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

1	Натиснете FIX : Преместете жалузите в желаната вертикална посока.	
2	Натиснете FIX : Преместете жалузите в желаната хоризонтална посока.	
3	Режимът ЛЮЛЕЕНЕ може да се избере от бутона MENU MENU Изключено люлеене → Вертикално (нагоре-надолу) люлеене H Хоризонтално (наляво-надясно) люлеене V H Вертикално и хоризонтално люлеене HADA CARE FLOW H.DA	• Вертикално (нагоре-надолу) люлеене  • Хоризонтално (наляво-надясно) люлеене  • HADA CARE FLOW 


Забележка:


- Жалузите не трябва да се местят ръчно от други лица.
- Жалузите може да се позиционират автоматично при някои режими на работа.

4 ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

① Източник на инфрачервен сигнал
② Бутон за пускане/спиране
③ Бутон за избор на режима на работа
④ Бутон за настройване на температурата
⑤ Бутон за скоростта на вентилатора
⑥ Бутон за избор на меню
⑦ Бутон за настройка на жалузите нагоре-надолу
⑧ Бутон за настройка на жалузите наляво-надясно
⑨ Бутон за проверка*

* Бутон за проверка под капака на батериите

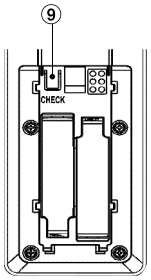

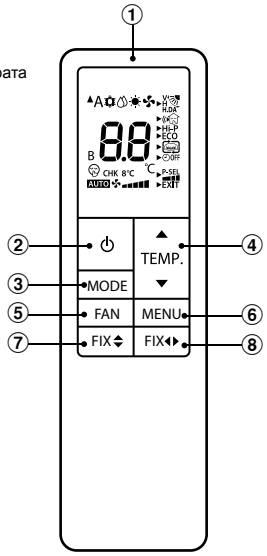

5 РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ / САМО ВЕНТИЛАТОР

1. Натиснете MODE : Изберете Охлаждане ☼ или Само вентилатор ✣.
2. Натиснете TEMP. : Настройте желаната температура. Мин. 17°C, Макс. 30°C.
   Само вентилатор: Няма индикация за температурата
3. Натиснете FAN : Изберете AUTO, LOW ▂, LOW+ ▂▃, MED ▂▃▅, MED+ ▂▃▅▇, HIGH ▂▃▅▇ или QUIET.

6 АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

За да изберете автоматично охлаждане, отопление или вентилиране

1. Натиснете MODE : Изберете Auto A.
2. Натиснете TEMP. : Настройте желаната температура. Мин. 17°C, Макс. 30°C.
3. Натиснете FAN : Изберете AUTO, LOW ▂, LOW+ ▂▃, MED ▂▃▅, MED+ ▂▃▅▇, HIGH ▂▃▅▇ или QUIET.

7 РЕЖИМ на ОТОПЛЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ 8°C

За изсушаване режимът на умерено охлаждане се контролира автоматично.

1. Натиснете MODE : Изберете Отопление ☀.
2. Натиснете TEMP. : Настройте желаната температура. мин.= 5°C, макс.= 30°C.
   * Температурен обхват 5-16°C в режим на отопление 8°C с по-малък разход на енергия
3. Натиснете FAN : Изберете AUTO, LOW ▂, LOW+ ▂▃, MED ▂▃▅, MED+ ▂▃▅▇, HIGH ▂▃▅▇ или QUIET.

Забележка: ПОвреме на активиран режим на работа 8°C (температурен обхват 5-16°C) някои режими на работа като ТИХ, Hi POWER, ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ не могат да се използват.

8 РЕЖИМ НА ИЗСУШАВАНЕ

За изсушаване режимът на умерено охлаждане се контролира автоматично.


1. Натиснете MODE : Изберете Изсушаване.
2. Натиснете TEMP. : Настройте желаната температура. Мин. 17°C, Макс. 30°C.

Забележка: В режим на изсушаване скоростта на вентилатора е настроена само на Автоматично.

9 НАСТРОЙКА НА МЕНЮТО

За избиране на други настройки на климатика като например Жалузи, Hi Power, Таймер за изключване и други използвайте бутона MENU

MENU.

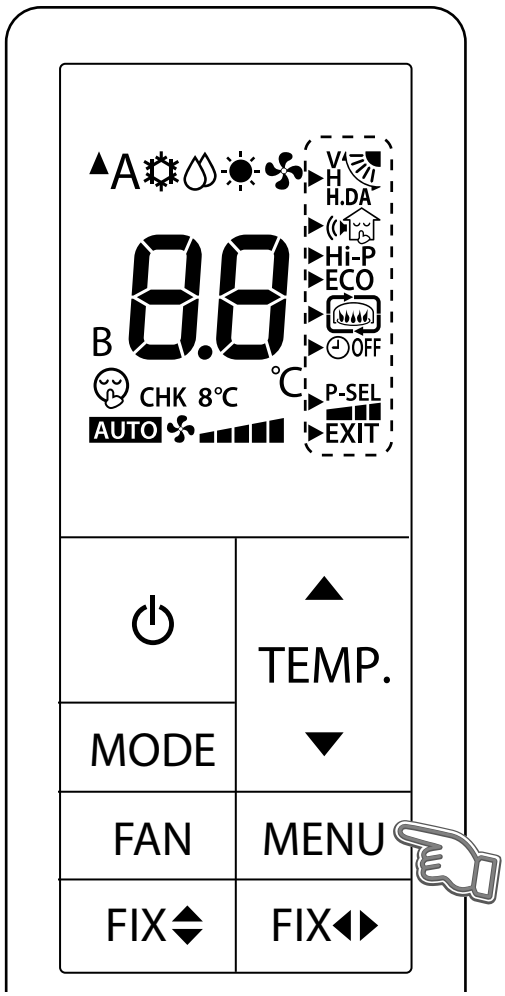

9.1 ЛЮЛЕЕНЕ НА ЖАЛУЗИТЕ и РЕЖИМ HADA CARE FLOW

Можете да изберете приятен въздушен поток от функцията.

Режим на люлеене на жалузите:

- За разпределяне на въздушния поток вертикално и хоризонтално чрез автоматично люлеене на жалузите.

Режим HADA CARE FLOW: H.DA


- Въздушният поток е насочен нагоре към тавана, като по този начин въздушният поток не духа директно към тялото и изравнява температурата на помещението.

Забележка:

- По време на режим HADA CARE FLOW бутонът FIX не работи.

Настройка на режимите Люлеене на жалузите и HADA Care Flow


1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в избор на меню.

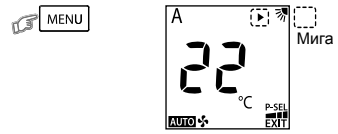


Докато мига триъгълният символ ▶, можете да изберете меню, като натиснете бутона TEMP.



2. Влезте в настройката на жалузите, като натиснете бутона MENU. Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.

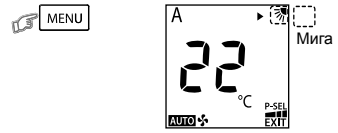


3. Изберете Люлеене на жалузите или режим HADA CARE FLOW, като натиснете бутона TEMP.

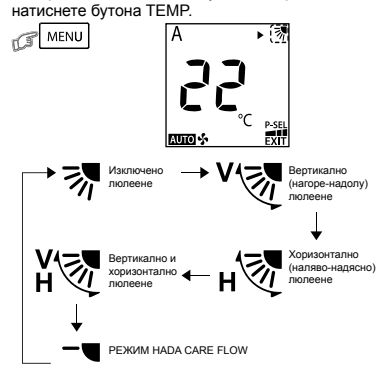


H.DA

4. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

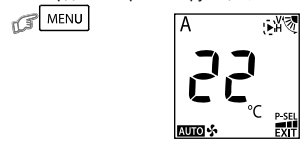

След избиране на функцията се показва отново дисплеят за избор на меню, триъгълният символ мига ▶.

5. Излезте от екрана за настройка на менюто, като изберете ИЗХОД и натиснете бутона на менюто.

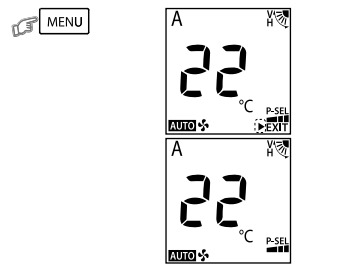

Излезте от екрана за настройка на менюто (триъгълникът и функцията не мигат).

9.2 ТИХ РЕЖИМ НА РАБОТА (външно тяло)

Поддържайте тих режим на работа на външното тяло, за да осигурите здрав сън през нощта на себе си и на съседите. Чрез тази функция капацитетът на отоплението се оптимизира, за да се осигури такъв нисък шум. Режимът на безшумна работа може да се настрои на (Безшумна работа 1 и Безшумна работа 2).
Има три степени за настройка: Стандартно ниво > Тихо 1 > Тихо 2

Тихо 1:

- Въпреки тихата работа, капацитетът на охлаждане има приоритет, за да се осигури достатъчен комфорт в помещението.
- Тази настройка е перфектен баланс между капацитета на охлаждане и нивото на шума на външното тяло.

Тихо 2:


- Компромис с капацитета на охлаждане по отношение на нивото на шума се прави при всички обстоятелства, при които нивото на шума на външното тяло е с висок приоритет.
- Тази настройка има за цел да намали максималното ниво на шума на външното тяло.

Забележка:


- При включване на режим на тиха работа, може да се получи неадекватен охлаждащ капацитет.

Настройка на тихия режим на работа


1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в избор на меню.

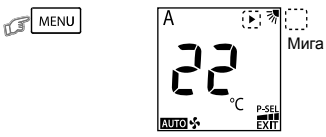


Докато мига триъгълният символ ▷, можете да изберете меню, като натиснете бутона TEMP.

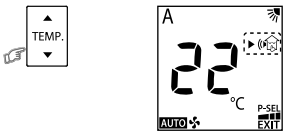


2. Влезте в настройката на ТИХИЯ режим, като натиснете бутона MENU. Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.

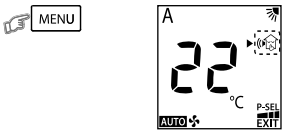

3. Изберете ТИХ режим на работа, като натиснете бутона TEMP.

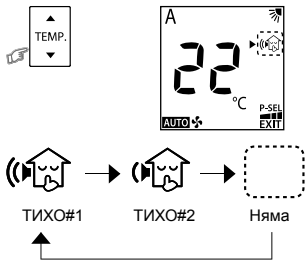


4. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

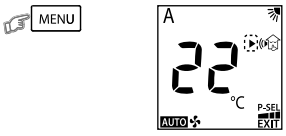

След избиране на функцията се връщате на дисплея за избор на меню, триъгълният символ мига.


5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

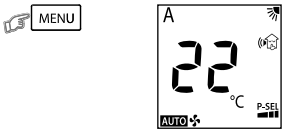


9.3 РЕЖИМ Hi POWER Hi-P

За да контролирате автоматично стайната температура и въздушния поток за по-бързо охлаждане или затопляне (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY)


1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP., за да изберете Hi POWER.

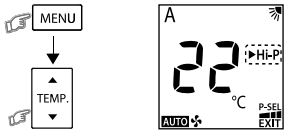

2. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

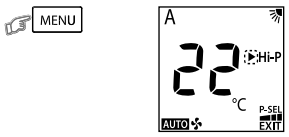


3. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

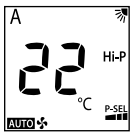


9.4 РЕЖИМ ECO ECO

За да контролирате автоматично стайната температура с цел спестяване на енергия (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY),


1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете ECO.

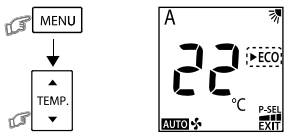

2. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

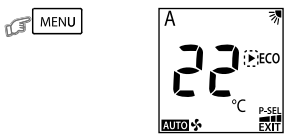

3. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

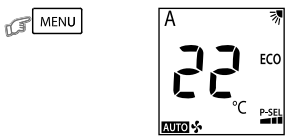

Забележка:

- Режим охлаждане; избраната температура ще се увеличава автоматично с по 1 градус/час за 2 часа (максимум 2 градуса увеличение). За режим отопление избраната температура ще се намалява.

9.5 РЕЖИМ КАМИНА

Поддържайте непрекъснатото духане на вентилатора на вътрешното тяло при изключено отопление, за да циркулира топлината от други източници в помещението. Има три степени за настройка:
Настройка по подразбиране > Камина 1 > Камина 2

Камина 1:


- По време на период на изключено отопление вентилаторът на вътрешното тяло ще продължи да работи със същите обороти, които потребителят е избрал преди това.

Камина 2:

- По време на период на изключено отопление вентилаторът на вътрешното тяло ще продължи да работи със свръх ниски обороти, програмирани в завода.

Настройка на режима Камина

1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете FIREPLACE (КАМИНА).

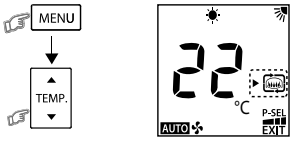


Мигат и триъгълникът, и символът на функцията
Функцията още не е настроена

2. Влезте в настройката на режима КАМИНА, като натиснете бутона MENU. Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.




3. Изберете КАМИНА, като натиснете бутона TEMP.

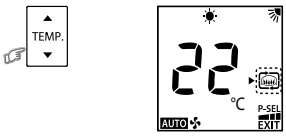




4. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.

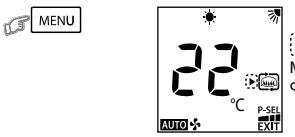

Мига само триъгълникът
Функцията е настроена

След избиране на функцията се показва отново дисплеят за избор на меню, триъгълният символ мига .

5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

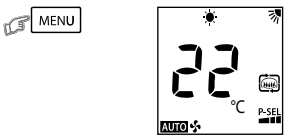


Забележка:

- При работа в режим Камина по време на отопление вентилаторът на вътрешното тяло работи винаги и може да бъде подаден студен въздух.
- Функцията Камина работи само в режим на отопление.

9.6 ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ


За да настроите таймера за изключване, докато климатикът работи.

1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете TIMER OFF.

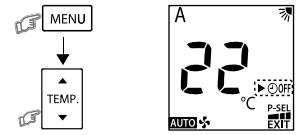


Мигат и триъгълникът, и символът на функцията
Функцията още не е настроена


2. Влезте в настройката на TIMER, като натиснете бутона MENU. Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.

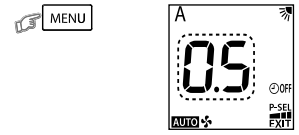

3. Изберете TIMER OFF, като натиснете бутона TEMP.
Можете да настроите ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ от 0,5 - 12 часа.

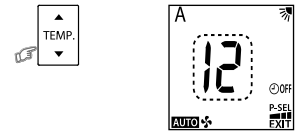


4. Потвърдете TIMER OFF, като натиснете бутона MENU.

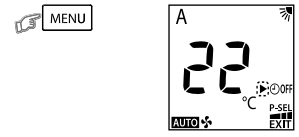

Мига само триъгълникът
Функцията е настроена

5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

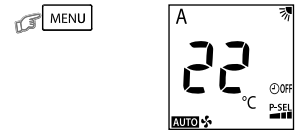


Забележка:

- Настройката ще бъде запаметена за последваща такава операция


Отмяна на ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

6. При вече зададен ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ (но.5) натиснете бутона MENU, след което бутона TEMP. за да изберете TIMER OFF.

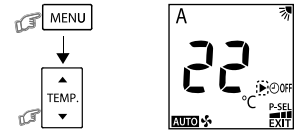


Мига само триъгълникът
Функцията е настроена

7. Натиснете отново бутона MENU, за да отмените ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ.

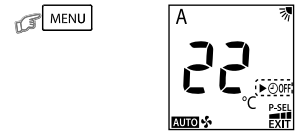

Мигат и триъгълникът, и символът на функцията
Функцията още не е настроена

8. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

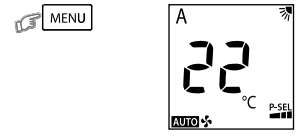


9.7 РЕЖИМ ЗА ИЗБОР НА МОЩНОСТТА P-SEL

Тази функция се използва, когато автоматичният прекъсвач се използва заедно с други електрически уреди. Тя ограничава максималната консумация на ток и мощност до 100%, 75% или 50% и може да се задейства с POWERSELECTION (избор на мощност). Колкото по-нисък е процентът, толкова повече е пестенето на енергия и съответно животът на компресора е по-дълъг.


- Поради това, че функцията ИЗБОР НА МОЩНОСТ ограничава максималния ток, може да се получи неадекватен охлаждащ капацитет.

1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете POWER-SEL.

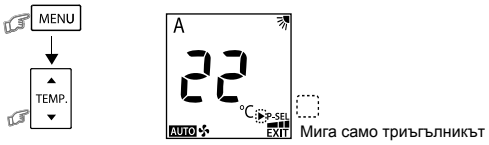


Мига само триъгълникът


2. Влезте в настройката POWER-SEL, като натиснете отново бутона MENU.

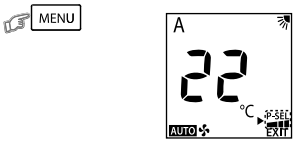

3. Изберете нивото на POWER-SEL, като натиснете бутона TEMP.

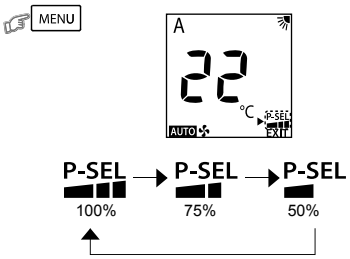

4. Потвърдете нивото на POWER-SEL, като натиснете бутона MENU.

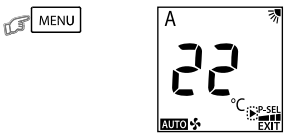


5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.



10 РЕЖИМ НА РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

За обезскрежаване на топлообменника на външното тяло по време на режим на отопление

Натиснете и задръжте MENU : за 5 секунди, на дисплея на дистанционното управление ще се появи dF като фигура ① за 2 секунди.

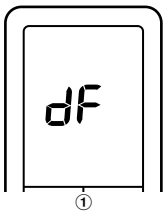

11 РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ЛАМПАТА НА ДИСПЛЕЯ

За да намалите яркостта на лампата на дисплея или да я изключите.

1. Натиснете и задръжте FAN за 3 секунди, докато на LCD екрана на дистанционното управление се покаже нивото на яркост (d0, d1, d2 или d3), след това освободете бутона.
2. Натиснете TEMP. Увеличаване или Намаляване TEMP., за да настроите яркостта на 4 нива.

Екран на дистанционното управление	Екран за работа	Яркост
d3	Лампата свети с пълна яркост.	100%
d2	Лампата свети с 50% яркост.	50%
d1	Лампата свети с 50% яркост и индикаторът за работа е изключен.	50%
d0	Всички лампи са изключени.	Изключване на всички

- В примери d1 или d0 лампата свети 5 секунди, преди да изгасне.

12 НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ

Този уред е проектиран така, че в случай на спиране на тока да възобнови работа автоматично в същия режим на работа, както преди спирането на тока.

Информация

Продуктът се доставя с функцията за автоматично рестартиране в положение ВКЛ.
Ако тази функция не е необходима, изключете я.

Как да включите функцията за автоматично рестартиране

- Натиснете и задръжте бутона [OPERATION] на вътрешното тяло за 3 секунди (ще чуете 3 пъти сигнала бип, но лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА няма да мига).

Как да изключите функцията за автоматично рестартиране

- Натиснете и задръжте бутона [OPERATION] на вътрешното тяло за 3 секунди (ще чуете 3 пъти звука бип, а лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА ще мига 5 пъти/сек. за 5 секунди).

Забележки :

- АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ не се активира в случай, че е зададен таймер за ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ.

13 РЕЖИМ НА САМОПОЧИСТВАНЕ (САМО ЗА РЕЖИМИ НА ОХЛАЖДАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ)


За да избегнете лошата миризма, причинена от влагата във вътрешния модул,

1. Ако бутонът ⏻ е натиснат веднъж при режим охлаждане или изсушаване, вентилаторът ще продължи да работи за още 30 минути, след това ще се изключи автоматично. Това ще намали влагата във вътрешния модул.
2. За да спрете уред веднага, натиснете ⏻ повече от 2 пъти в рамките на 30 секунди.

14 ВРЕМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

В случай на изгубено или незаредено дистанционно управление:

- Натиснете RESET бутона, устройството може да започне или да спре да работи без да използвате дистанционното управление.
- Режимът на работа е нагласен на АВТОМАТИЧНО, предварително зададената температура е 24°C и вентилаторът работи на автоматична скорост.

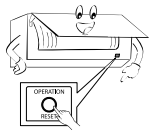


15 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ A-B ИЗБОР

За да използвате дистанционното управление за всяко вътрешно тяло, в случай че има монтирани 2 климатика близо един до друг.

Дистанционно управление B настройка.

1. Натиснете бутона RESET на вътрешното тяло, за да ВКЛЮЧИТЕ климатика.
2. Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло.
3. Натиснете и задръжте бутона отзад на дистанционното управление На дисплея ще се появи “00”. (Фигура ①)
4. Натиснете MODE едновременно с . На дисплея ще се появи “B”, “00” ще изчезне и климатикът ще се ИЗКЛЮЧИ. Дистанционно управление B е запаметено. (Фигура ②)

Забележка: 1. Повторете гореописаните стъпки, за да настроите дистанционното управление на A.
2. Дистанционното управление A няма дисплей “A”.
3. Заводската настройка на дистанционното управление е A.

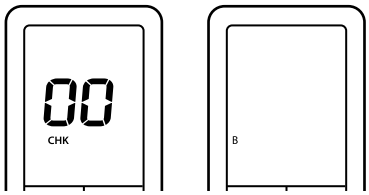

16 9 РАБОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КЛИМАТИКА

1. Триминутна защита: за да предпазите устройството от включване за 3 мин. при внезапно рестартиране или ВКЛЮЧВАНЕ.
2. Предварително нагряване: загрява уреда за 5 мин преди започване на работа.
3. Контролиране на топлия въздух: когато температурата в помещението достигне предварително зададената температура, скоростта на вентилатора автоматично ще се намали и външната част ще спре да работи.
4. Автоматично размразяване: вентилаторите ще спрат да работят по време на процеса на размразяване.
5. Капацитет за отопляване: топлината се поглъща отвън и се разпределя в помещението. Ако външната температура е твърде ниска, използвайте друг препоръчителен уред за отопление в комбинация с климатика.
6. Съображения за натрупан сняг: монтирайте външното тяло на място, което не позволява натрупването на сняг, листа.
7. Може да се появи лек шум по време на работа на устройството. Този шум е нормален и идва от разширяването/свиването на пластмасата.

Забележка: Позиции 2 до 6 за модела за отопление

Условия на работа на климатика*

Темпер. / Работа	Външна температура	Вътрешна температура
Отопление	-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Охлаждане	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Изсушаване	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

***При свързване към множествен тип, вижте информацията, предоставена с външното тяло.**

17 ПОДДРЪЖКА

⚠ Първо изключете прекъсвачA.

Вътрешно тяло и дистанционно управление

- При необходимост почистете вътрешното тяло и дистанционното управление с влажен парцал.
- Не използвайте бензин, разредители, средства за полиране или химически третиран парцал.

Въздушни филтри

Почиствайте ги на всеки 2 седмици.

1. Отворете решетката на входния отвор за въздух.
2. Извадете въздушните филтри.
3. Почистете ги с прахосмукачка или ги изперете и ги изсушете.
4. Поставете обратно въздушните филтри и затворете решетката за входящия въздух.

18 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТОЧКА НА ПРОВЕРКА)

Уредът не работи.	Охлаждането или отоплението е ненормално слабо.
• Ключът на захранването е изключен. • Автоматичният прекъсвач е задействан да изключва захранването. • Спиране на електрическия ток • Настроен е таймерът за ВКЛЮЧВАНЕ.	• Филтрите са задръстени с прах. • температурата е настроена неправилно. • Има отворени прозорци или врати. • Входният/изходният отвор за въздух на външната част е блокирал. • Скоростта на вентилатора е твърде ниска. • Режимът на работа е ВЕНТИЛАТОР или МЕКО ИЗСУШАВАНЕ. • ФУНКЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА МОЩНОСТ е настроена на 75% или 50% **(Тази функция зависи от дистанционното устройство)**.

19 БЕЗЖИЧНА LAN ВРЪЗКА

Toshiba Home AC Control

Моля, посетете магазина за приложения на вашето устройство, за да изтеглите и инсталирате приложението Toshiba Home AC Control.



Приложение
Ключова дума: Toshiba Home AC Control

Поддържане на приложението Toshiba Home AC Control




iOS : 9,0 или по-нова версия.



Android: Версия 5,0 или по-нова.

Относно Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control може да управлява работата на климатика от смартфон или таблет (мобилно устройство) чрез интернет връзка.
2. Управление от всяко място, софтуерът за управление работи върху Cloud система. Мобилното устройство може да управлява и следи работата на климатика чрез интернет връзка.
3. Всеки може да управлява, 1 безжичен адаптер максимално 5 потребители (регистрацията е на 1 имейл).
4. Управление на няколко климатични системи, 1 потребител може да управлява до 10 климатика.
5. Групово управление.
   5.1 Могат да се създадат и управляват 3 групи климатици.
   5.2 Могат да се управляват до 10 климатика в група.

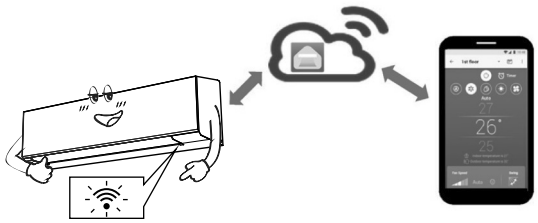


Забележка:

1. Можете да регистрирате само 1 имейл адрес на адаптер. Ако регистрирате нов имейл, текущият ще стане невалиден.
   2.1 С един имейл адрес могат да се регистрират 5 устройства за управляване на един и същ климатик.

Процес на регистрация


Отворете приложението и следвайте указанията за регистриране на потребител.

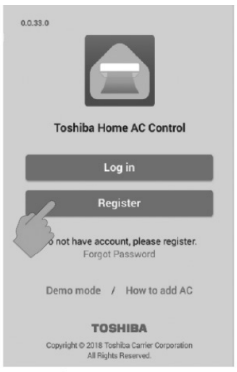


① Докоснете Регистриране




② Въведете имейл адрес

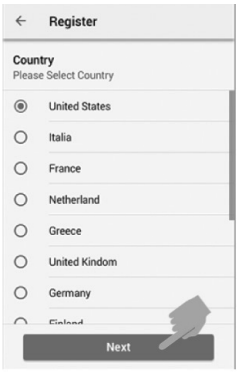


③ Изберете държава

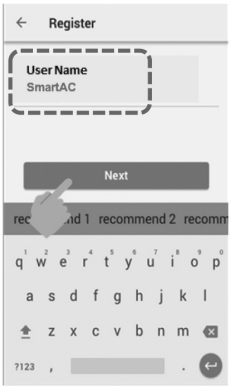


④ Въведете потребителско име

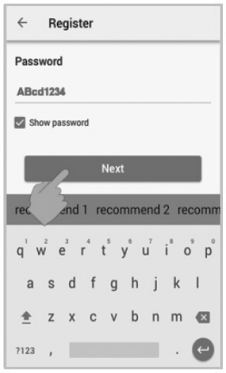

⑤ Въведете парола, която се състои от 6-10 символа, комбинация от букви и цифри

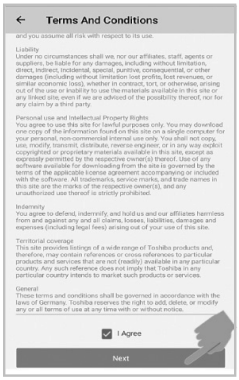

⑥ Запознайте се с условията на ползване

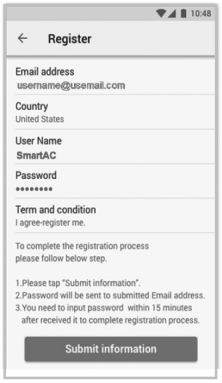


⑦ Потвърдете информацията




⑧ На имейла ще бъде изпратена информация, щракнете върху линка, за да потвърдите

Вход в приложението Toshiba Home AC Control.


① Свържете безжичен адаптер към климатика и включете захранването.

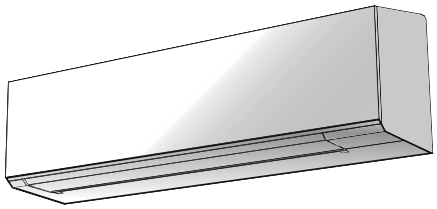

Вграден тип, Безжичният адаптер е вграден в уреда.

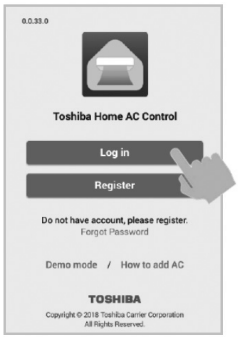

② Отворете приложението и изберете Вход.

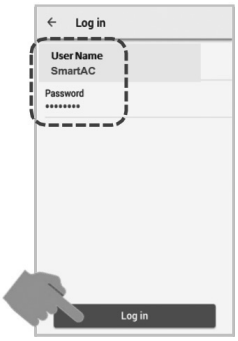


③ Въведете потребителското име и парола.




④ Успешно влизане.

Добавяне на безжичен адаптер за управление от приложението Toshiba Home AC Control.

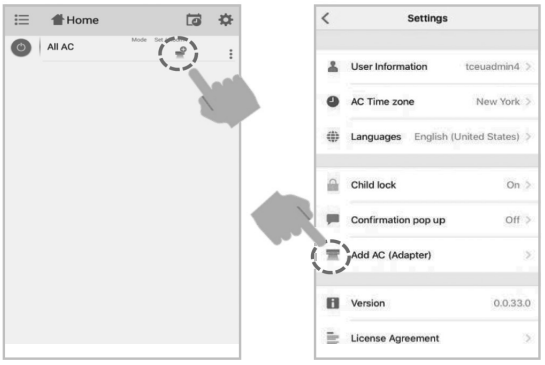

① Изберете “Добавяне на климатик (адаптер)” от горните два екрана.

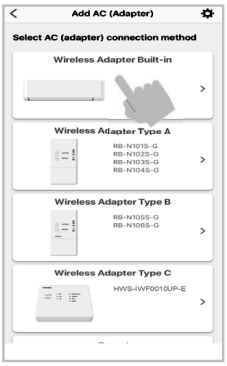

② Изберете начин на свързване на климатик (адаптер).


Вграден безжичен адаптер
Активиране на безжичния адаптер от дистанционното управление и автоматичен вход


***Забележка**

1. При промяна на Wi-Fi рутера или имейла за регистрация трябва да извършите отново настройката за добавяне на безжичен адаптер
   (Вграден тип : Натиснете бутона MODE на дистанционното управление за 5 секунди за активиране на режима AP).
2. При промяна на безжичния адаптер за използване с друг климатик трябва да възстановите фабричните настройки и да извършите отново настройката за добавяне на безжичен адаптер
   (Вграден тип : Натиснете бутона MODE на дистанционното управление за 5 секунди и изберете “rb”).


Добавяне на безжичен адаптер за управление от приложението Toshiba Home AC Control.

③ Свързване на климатик (адаптер)

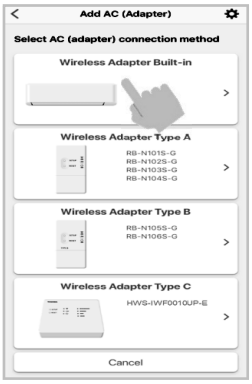


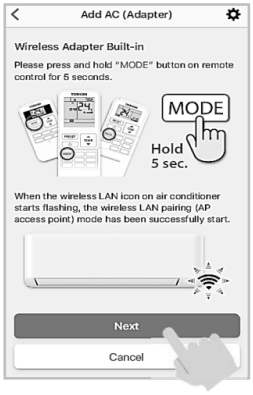

Натиснете и задръжте бутона MODE (РЕЖИМ) за 5 секунди

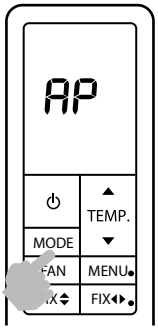


④ Активиране на безжичния адаптер от дистанционното управление

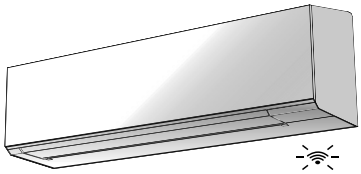

LED индикаторът за безжична връзка ще мига, когато е активен режимът AP




⑤ Свързване с Домашен Wi-Fi рутер

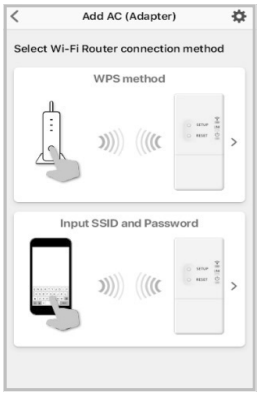

Режим WPS




Ръчно въвеждане

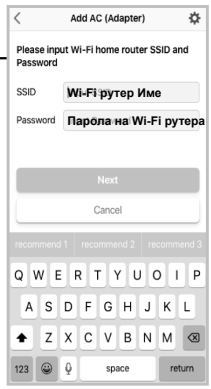

⑥ Добавянето на климатик приключи




⑦ При успешно свързване

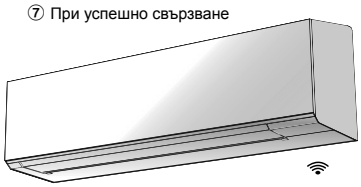


LED лампата за безжична връзка спира да мига.

Приложението Toshiba Home AC Control

Начален екран

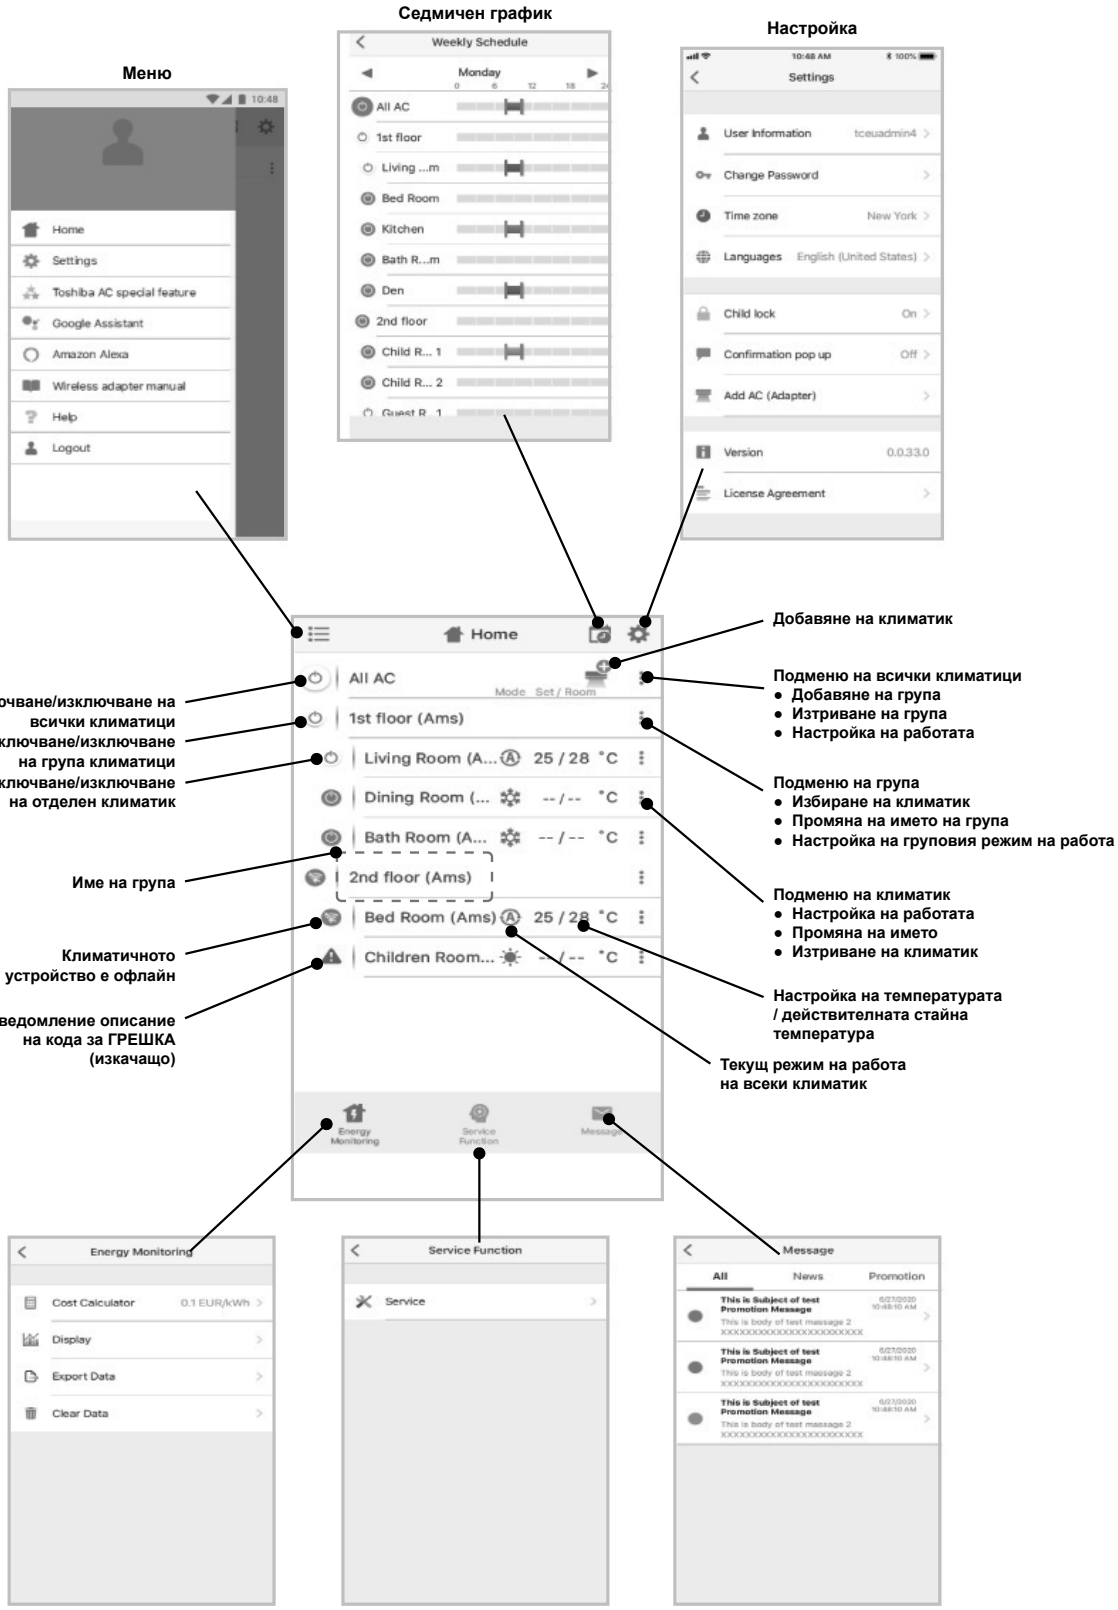

Настройка на режима и условията.

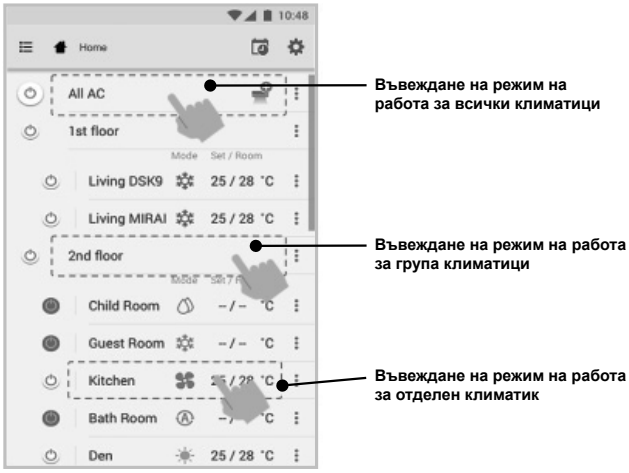

Избор на режим на приложението Toshiba Home AC Control.

Налични са 5 режима на работа

Автоматично



Охлаждане



Изсушаване



Отопление




Само вентилатор



Изключено




Настройка в режим на работа.

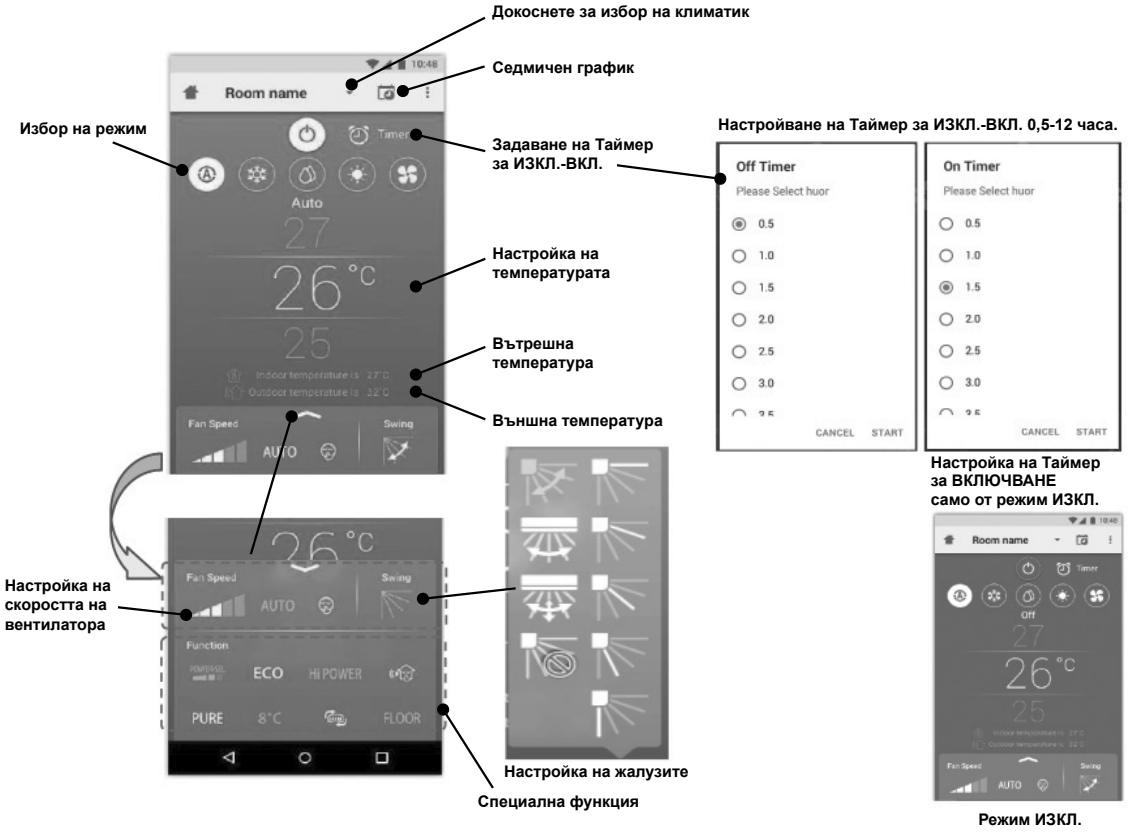


Групова работа.

Максимално 3 групи.
1 група максимално = 10 уреда.


Добавяне на група

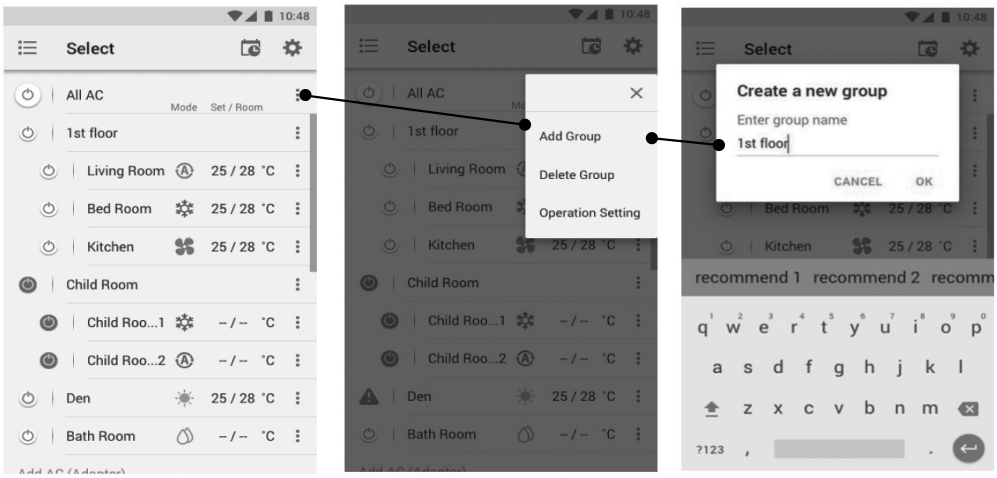

Добавяне на климатик към група

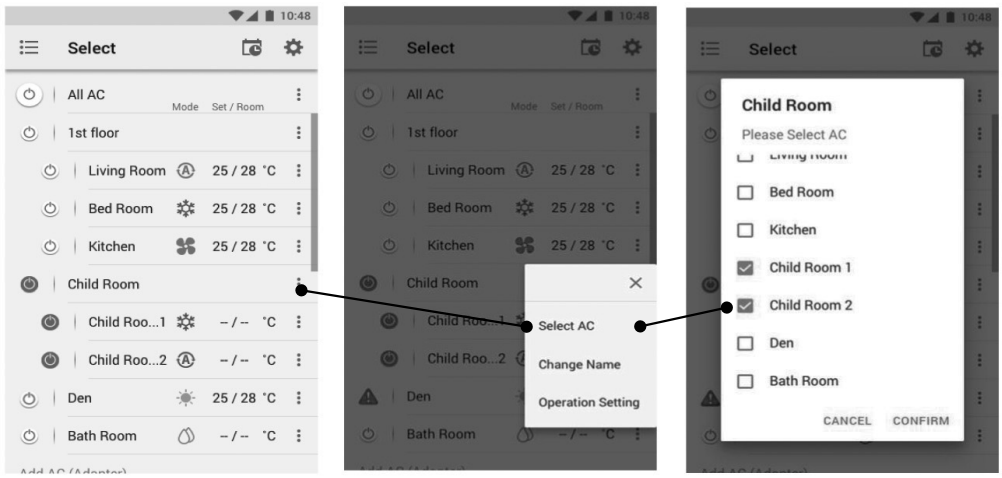

Изтриване на климатик в група

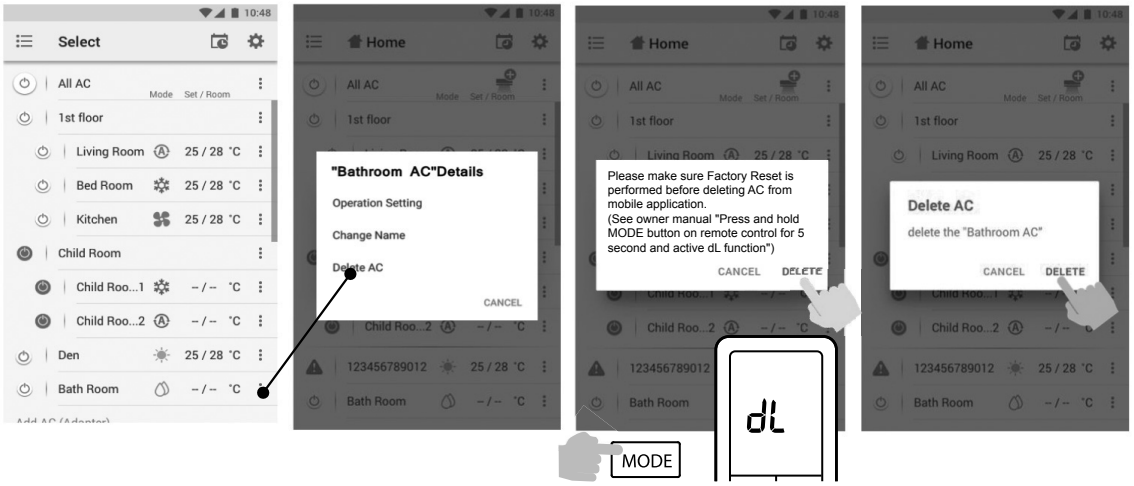


Настройка на седмичния график.

Избор на ден понеделник-неделя

Седмичен график за всички климатици


Седмичен график за всички климатици

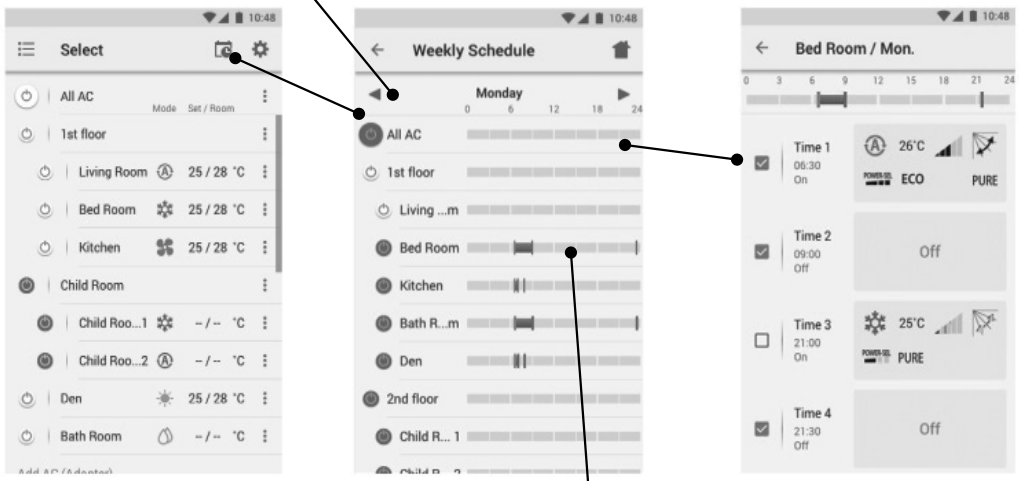

Настроен е седмичен график за всеки уред


Избиране на време

Избор на режим

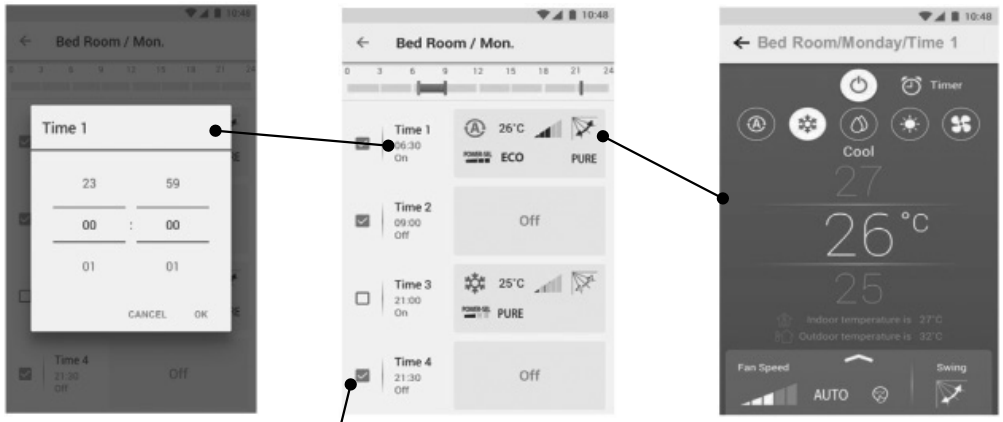

Избиране на програма за активиране чрез отметка в съответното квадратче

Отмяна на седмичния график

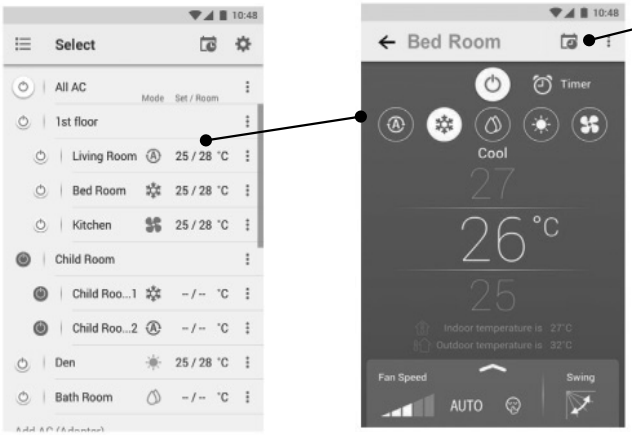




Седмичният график не е настроен


Седмичният график е настроен, но не е активиран

Седмичният график е настроен и активиран


Избиране на помещение за следене на консумацията на енергия

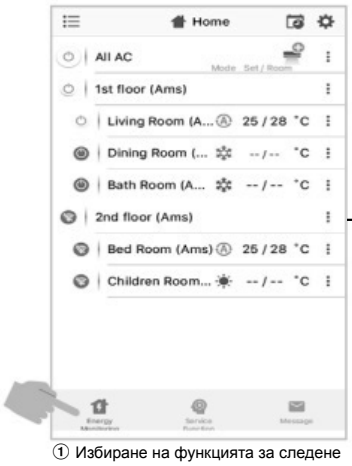


① Избиране на функцията за следене на консумацията на енергия

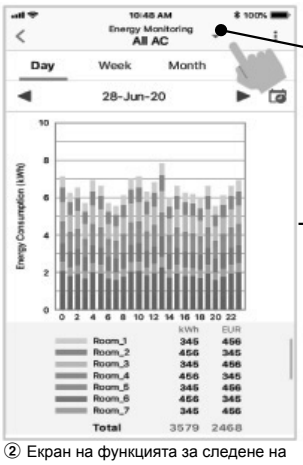


② Екран на функцията за следене на консумацията на енергия

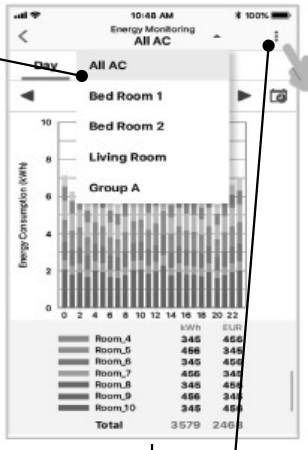


Задаване на калкулатора на разходите и валутата

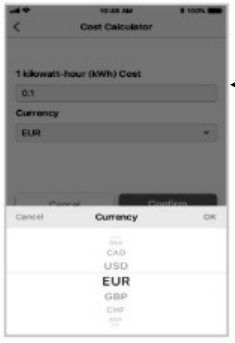



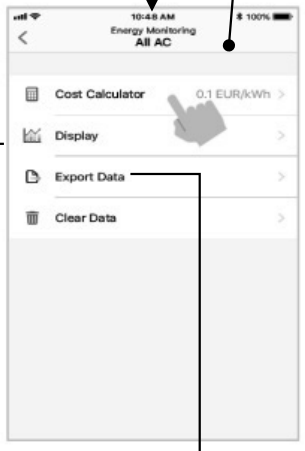



Избиране на екрана за следене на консумацията на енергия

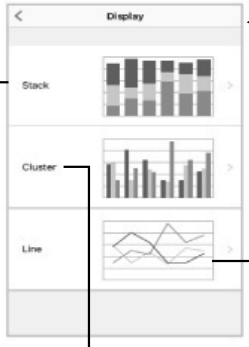




Експортиране на данните и изпращане по имейл

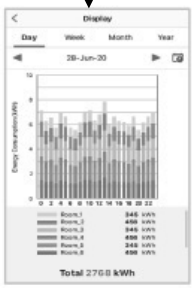


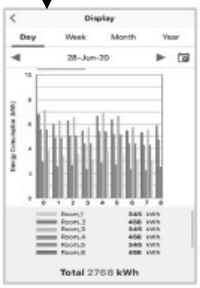

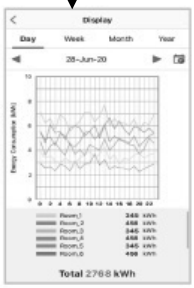

- Показаната консумация на енергия е само приблизителна оценка, тъй като се изчислява просто. Понякога може да се различава от показанията на електромера.

В случай на проблеми можете да промените от менюто Помощ.

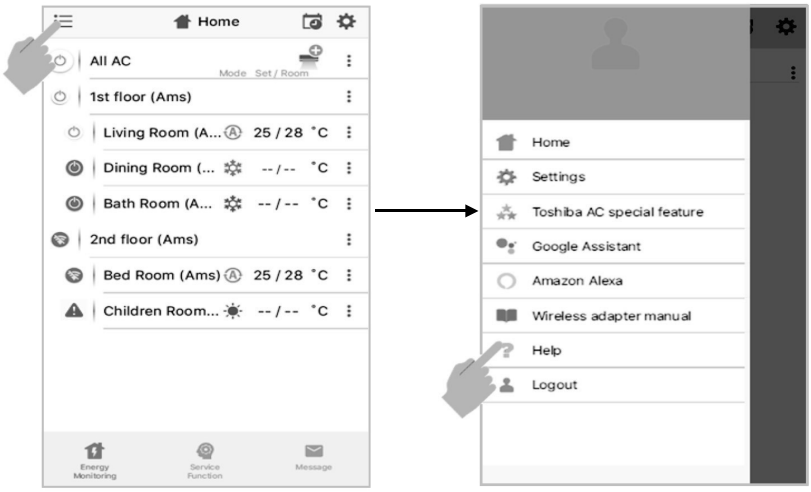

Забележка :

- Безжичният адаптер трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал.
- Свържете се с търговеца и/или сервизния център при неизправност в оборудването.

TOSHIBA

1144250207A