CRYSTAL topaz

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Благодарим Ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно настоящото ръководство преди да започнете експлоатацията на уреда и запазете ръководството за бъдещи справки.

Ръководство за дистанционно управление (*RCH-RTY4-0*)

Дистанционно управление 1

Инструкции за експлоатация

Работни режими 3

Управление на посоката на въздушния поток 4

Режим СМАРТ Изкуствен Интелект(ИИ) 5

Режим на въздушния поток “Следване / Избягване” 5

Режим ПОЧИСТВАНЕ 5

Бутон ЧАСОВНИК 6

Режим СУПЕР 6

Режим ТАЙМЕР 7

ТИХ режим 7

Режим ЗАКЛЮЧВАНЕ 7

Режим Икономия 8

Режим Pro-Ion 8

Режим IFEEL (измерване) 8


Бутон ДИМЕР 8

Режим Отопление до 8°C 8

Режим СЪН 9

Дистанционно управление

Дистанционното управление предава сигнали към системата.

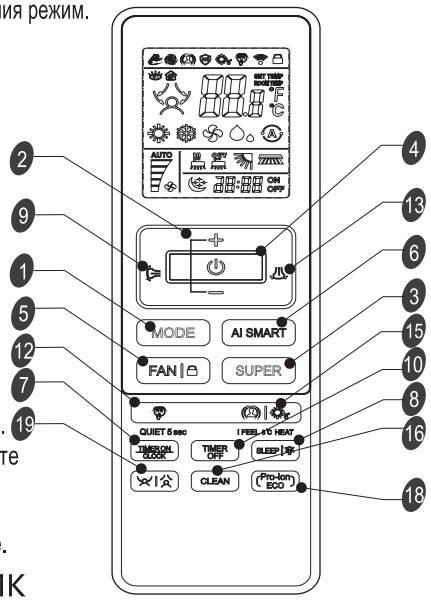

1 РЕЖИМ

Натиснете този бутон, за да изберете работния режим.

3 СУПЕР

Използва се за пуск или спиране на бързо охлаждане/отопление. (Бързото охлаждане работи при висока скорост на вентилатора и температура, автоматично настроена на 16 °C; Бързото отопление работи при автоматична скорост на вентилатора и температура, автоматично настроена на 30 °C)

6 СМАРТ ИИ[1]

Използва се за влизане в интелигентен режим на работа с изкуствен интелект.

8 СЪН / ДИМЕР

Служи за задаване или отмяна на режим Сън. Натиснете веднъж този бутон и го задръжте около 5 секунди, за да стартирате режим ДИМЕР, и натиснете отново бутона го задръжте около 5 секунди, за да го спрете.

7 ТАЙМЕР ВКЛ. / ЧАСОВНИК

Служи за задаване или отмяна на режим Таймер. Служи за задаване на текущото време.

10 ТАЙМЕР ИЗКЛ.

Служи за задаване или отмяна на режим Таймер.

12 ТИХ

Служи за задаване или отмяна на Тих режим.

16 ПОЧИСТВАНЕ

Натиснете този бутон веднъж, за да стартирате режим на почистване на вътрешното тяло и на LCD дисплея се появява индикаторът „ ", натиснете бутона още веднъж, за да го спрете. Натиснете този бутон веднъж и го задръжте 5 секунди, за да активирате режим на почистване на външното тяло и на LCD дисплея се появява индикаторът „ ", натиснете бутона и го задръжте 5 секунди, за да го деактивирате.

18 Pro-Ion / Икономия

Служи за задаване или отмяна на режим Pro-Ion (стерилизация). Служи за задаване или отмяна на икономичен режим.

19 Режим на въздушния поток "Следване / Избягване" (опция)

Служи за задаване или отмяна на режима на въздушния поток "Следване / Избягване".

2 ТЕМПЕРАТУРА + -

Служи за задаване и регулиране на температурата, таймера и текущото време.

4 ЗАХРАНВАНЕ

Ако натиснете този бутон, уредът се стартира, когато е под напрежение, или се спира, когато функционира.

5 ВЕНТИЛАТОР / ЗАКЛЮЧВАНЕ

Служи за избор на скоростта на вентилатора в последователността автоматична, по-висока, висока, средна, ниска и по-ниска. Натиснете този бутон веднъж и го задръжте 5 секунди, за да активирате режим ЗАКЛЮЧВАНЕ. Натиснете отново този бутон и го задръжте 5 секунди, за да изключите режима.

9 ЛЮЛЕЕНЕ

Служи за регулиране на люлеенето на вертикалните регулируеми жалузи и задаване на желаната посока на въздушния поток - нагоре/надолу.

13 ЛЮЛЕЕНЕ (опция)

Служи за регулиране на люлеенето на хоризонталните регулируеми жалузи и задаване на желаната посока на въздушния поток - наляво/надясно.

15 iFEEL / ОТОПЛЕНИЕ ДО 8°C

Служи за задаване или отмяна на режим iFEEL (Измерване). В режим iFEEL, Климатикът работи на базата на температурен сензор, монтиран в дистанционното управление, вместо в машината. Съветваме режим iFEEL да се използва и дистанционното да се поставя там, където вътрешното тяло лесно получава сигнал. Служи за пуск или спиране на режима ОТОПЛЕНИЕ ДО 8°C.

[1] AI SMART R (Artificial Intelligence Smart – изкуствен интелект (ИИ) SMART)

Дистанционно управление




Забележка: Всеки режим и съответната функция ще бъдат описани допълнително на следващите страници.

Дистанционно управление

◆ Как се поставят батериите

1. Свалете капака на батерийното отделение по посока на стрелката.
2. Поставете новите батерии, като се уверите, че (+) и (-) на батериите са поставени правилно.
3. Поставете отново капака, като го плъзнете на мястото му.

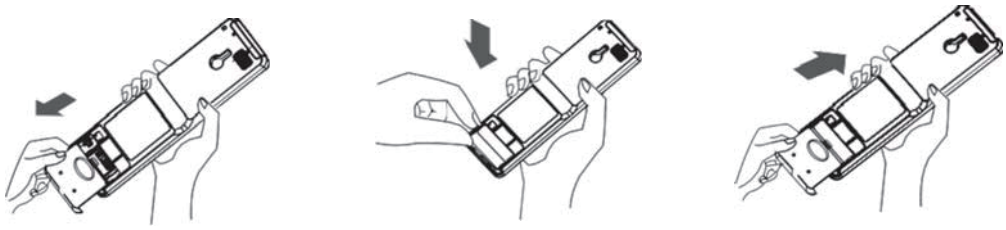

1 2 3

Забележка:


- ***Използвайте батерии 2 LR03 AAA (1.5V). Не използвайте презаредими батерии. Сменяйте батериите с нови от същия тип, когато нивото на яркост на дисплея се намали.***

◆ Съхранение и съвети при употреба на дистанционното управление

Дистанционното управление може да се съхранява поставено в монтиран на стена държач.

Забележка: Държачът за дистанционно управление е опционна част.

Забележка: Формата може да е различна от тази на държача за дистанционно управление, който сте избрали.

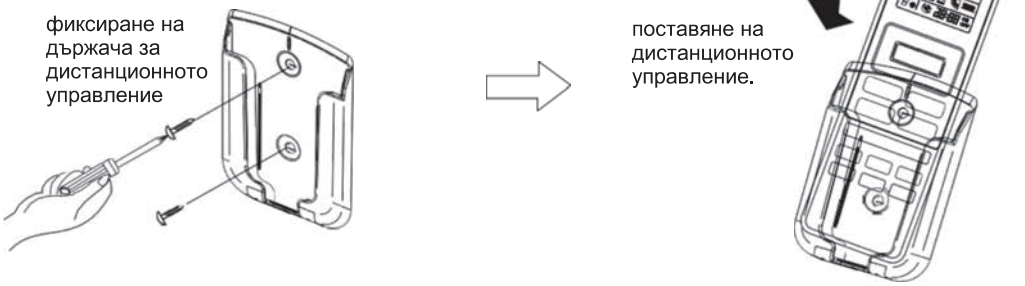

◆ Как се използва

За да управлявате стайния климатик, насочете дистанционното управление към приемника на сигнали. Дистанционното управление управлява климатика на разстояние до 7 m, когато е насочено към приемника на сигнали на вътрешното тяло.

⚠ ВНИМАНИЕ

За подходящо предаване на сигнала между дистанционното управление и вътрешното тяло, дръжте приемника на сигнали далеч от следното:
• Пряка слънчева светлина или друга силна светлина или топлина,
• Телевизор с плосък екран или други електрически уреди, които могат да реагират на дистанционното управление.

Освен това, климатикът няма да работи, ако сигналите от дистанционното управление към вътрешното тяло са блокирани от завеси, врати или други материали. Ако е възможно сигналът да не се предава правилно, преместете тези материали или се консултирайте с местния търговец.




Инструкции за експлоатация

Работни режими

◆ Избор на режим

Натиснете веднъж бутона MODE.

Резултат: Работните режими се променят в реда: Охлаждане, Изсушаване, Само вентилатор, Отопление.

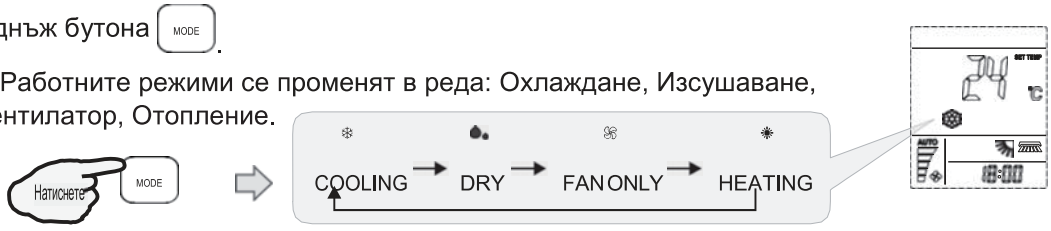


Режим Отопление НЕ е наличен при климатици само за охлаждане.

◆ Режим Вентилатор

Натиснете веднъж бутона FAN.

Резултат: Скоростта на вентилатора се променя в реда: Авто, по-висока, висока, средна, ниска, по-ниска.

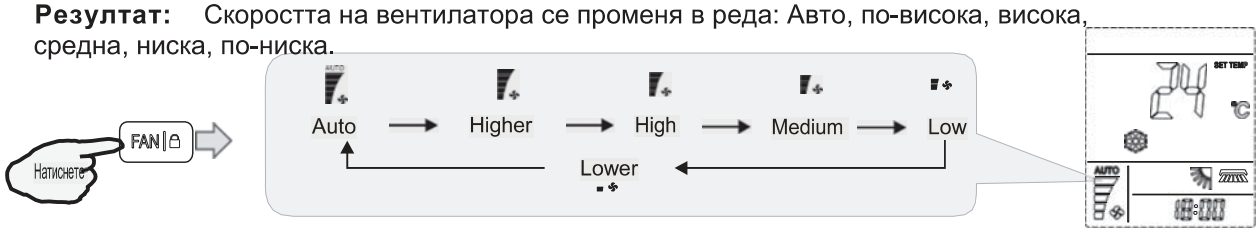

В режим „Само вентилатор", не е налична само опцията „Автоматична".
В режим "Изсушаване", скоростта на вентилатора се настройва автоматично на "AUTO", в този случай, бутонът "FAN SPEED" е неактивен.

◆ Задаване на температурата

Натиснете бутона + веднъж.
Резултат: Температурата се повишава с 1℃.

Натиснете бутона − веднъж.
Резултат: Температурата се понижава с 1℃.

Диапазон на наличните температурни настройки	
*Отопление, охлаждане	16℃ ~ 30℃
Изсушаване	-3 ~ 3
Само вентилатор	Не може да се задава

****Забележка: Режим Отопление НЕ е наличен при модели само за охлаждане.***
****Забележка: Ако в режим "Изсушаване", продължава да Ви бъде некомфортно, с дистанционното управление можете да зададете повишаване с до 3℃.***

◆ Включване

Натиснете бутона ⏻.

Резултат: Индикаторът за функциониране на вътрешното тяло светва.

Работните режими ЛЮЛЕЕНЕ, СМАРТ, ЧАСОВНИК, СУПЕР, ТАЙМЕР, ТИХ, ЗАКЛЮЧВАНЕ, ИКОНОМИЯ, ИЗМЕРВАНЕ, ДИМЕР, ОТОПЛЕНИЕ ДО 8 ℃ и СЪН ще бъдат разгледани на следващите страници.


: При смяна на режимите по време на работа понякога устройството не реагира веднага. Изчакайте 3 минути.
В режим Отопление въздушният поток не се изпуска в самото начало. Въздушният поток се изпуска след 2-5 минути, докато температурата на вътрешния топлообменник не се повиши.
Изчакайте 3 минути, преди да рестартирате уреда.

Инструкции за експлоатация

Управление на посоката на въздушния поток

Вертикалният (хоризонталният) въздушен поток се регулира автоматично до определен ъгъл съобразно работния режим при включването на уреда.

Работен режим	Посока на въздушния поток
Охлаждане, изсушаване	хоризонтална
*Отопление, само вентилатор	надолу

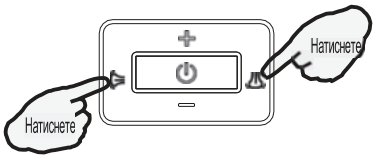

Посоката на въздушния поток може да се регулира съобразно Вашите изисквания чрез натискане на бутоните " [ ] [ ] " на дистанционното управление.


** **Режим отопление е наличен само при моделите с термопомпа.***

◆ Управление на вертикалния въздушен поток (с дистанционното управление)

С дистанционното управление задавайте различни ъгли на потока или конкретен ъгъл по Ваше желание.

Натиснете веднъж бутона " [ ] ".

Резултат : Вертикалните регулируеми жалузи променят ъгъла си в реда:

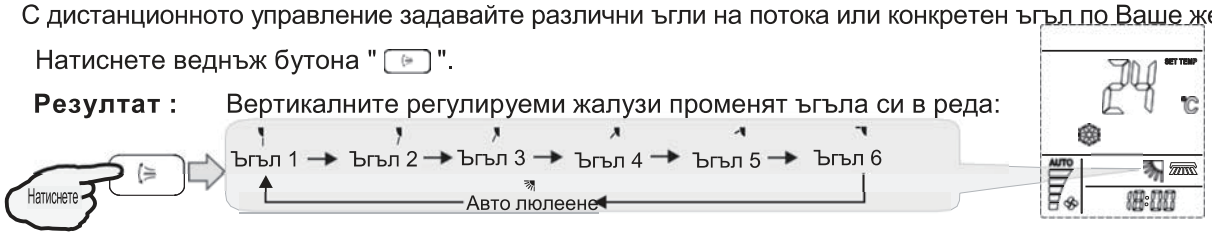


◆ Управление на хоризонталния въздушен поток (с дистанционното управление) (опция)

С дистанционното управление задавайте различни ъгли на потока или конкретен ъгъл по Ваше желание.

Натиснете " [ ] веднъж.

Резултат : Хоризонталните регулируеми жалузи променят ъгъла си в реда:

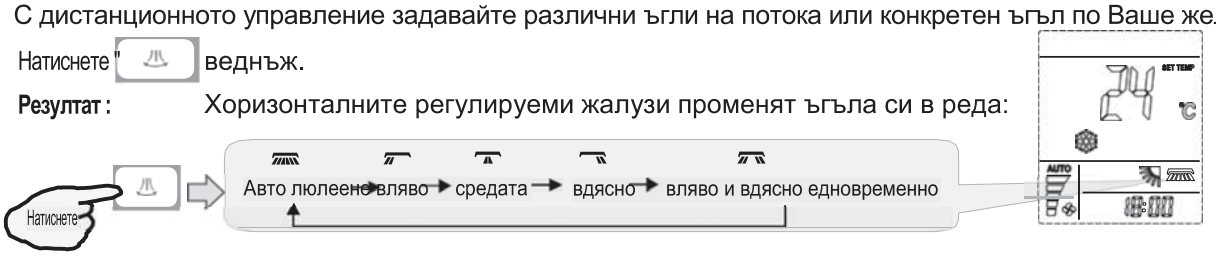

***ЗАБЕЛЕЖКА:* Ако уредът не разполага с функцията за четирите посоки на въздушния поток, можете сами да регулирате хоризонталния въздушен поток (невалидно при някои модели).**

A ***Не завъртайте ръчно вертикалните регулируеми жалузи, в противен случай може да възникне неизправност. Ако това се случи, първо изключете уреда и прекъснете захранването, след което отново включете захранването.***

B ***По-добре е да не оставяте вертикалните регулируеми жалузи да се накланят надолу за дълго време в режим ОХЛАЖДАНЕ или ИЗСУШАВАНЕ, за да предотвратите капането на кондензирана вода.***

Инструкции за експлоатация

Режим СМАРТ Изкуствен интелект (ИИ)

В този режим се регулират автоматично работният режим, температурата, скоростта на въздушния поток, посоката на въздушния поток, влажността и т.н. в зависимост от температурата и влажността на околната среда в помещението, за да се гарантира, че клиентите получават комфортно изживяване.


◆ *Как се задава Режимът СМАРТ ИИ?*

Натиснете бутона AI|SMART.




Резултат : Активира се **Режим СМАРТ ИИ.**
В **режима СМАРТ ИИ**, можете да натиснете бутона "+" и "—", за да промените температурната настройка, диапазонът на задаване е от -3 до 3.

Забележка: В режимите "СУПЕР" и "ИКОНОМИЯ" този режим не е наличен.

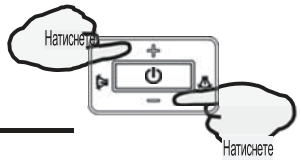

◆ *Как се деактивира Режимът СМАРТ ИИ?*

Натиснете бутона MODE. **Резултат:** Режимът СМАРТ ИИ се деактивира.




Режим на въздушния поток "Следване / Избягване" (optional)

◆ *Как се задава Режимът на въздушния поток "Следване / Избягване"?*

Натиснете бутона .

Резултат : Работните режими се сменят в реда: Следване, Избягване, Спиране на Избягване.

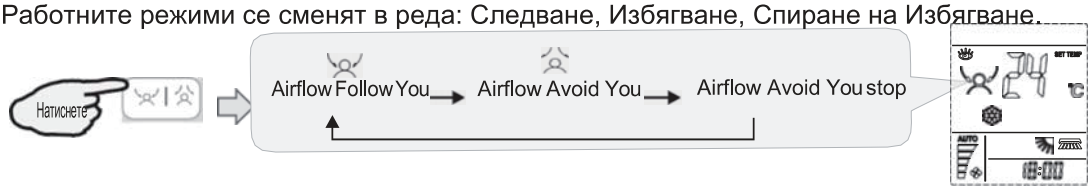

◆ *Как се деактивира Режимът на въздушния поток "Следване / Избягване"?*

Натиснете бутоните AI SMART, POWER или SWING.

Резултат : Режимът на въздушния поток "Следване / Избягване" се деактивира.

Режим ПОЧИСТВАНЕ

◆ *Как се задава режимът ПОЧИСТВАНЕ?*

Натиснете бутона CLEAN.

Резултат : Влиза в или излиза от режим почистване на вътрешното тяло, индикаторът " " на дисплея се показва или изчезва.

Натиснете бутона CLEAN и го задръжте натиснат за около 5 секунди.

Резултат : Влиза в или излиза от режим почистване на външното тяло, индикаторът " " на дисплея се показва или изчезва.

◆ *Как се деактивира Режимът ПОЧИСТВАНЕ?*

- При пуск се стартира режимът Почистване на вътрешното или външното тяло, натиснете бутона ON/OFF, AI SMART или CLEAN, за да излезете от режим Почистване.
- Ако режимът Почистване е активиран преди повече от 30 минути, той се деактивира автоматично.
- Индикаторът " " или " " на дисплея изчезва при деактивиране на режима Почистване на вътрешното или външното тяло.


Забележка:
Бутонът CLEAN е неактивен в режими СЪН и ТАЙМЕР ВКЛ.
Режимите Почистване на вътрешното тяло и Почистване на външното тяло не могат да се активират едновременно.
В режим на готовност и при стартиран режим Почистване на вътрешното или външното тяло, всички бутони, с изключение на бутоните ON/OFF (Вкл./Изкл.), AI SMART (СМАРТ ИИ) и CLEAN (Почистване), са неактивни.

Инструкции за експлоатация

Бутон CLOCK

◆ ***Как се регулира текущото време?***


1. Натиснете бутона CLOCK и го задръжте около 5 секунди.
   Резултат : Времето на дисплея започва да мига.

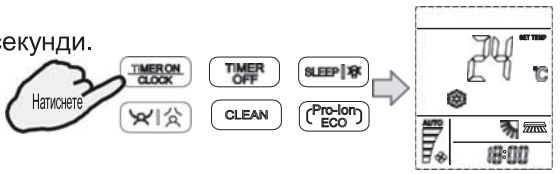

2. Натиснете бутоните + и -.
   Резултат : Веднъж, за да увеличавате или намалявате настройката на времето с 1 минута. Задръжте за една секунда и половина, за да увеличавате или намалявате настройката на времето с 10 минути. Задръжте по-дълго, за да увеличавате или намалявате времето с 1 час.



3. Натиснете още веднъж бутона CLOCK.
   Резултат : Текущото време се задава.

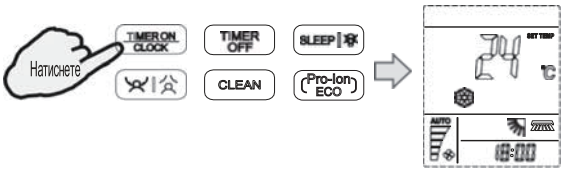

Режим СУПЕР


Режим СУПЕР служи за пускане или спиране на бързо охлаждане или отопление само когато уредът е включен.

Режимът СУПЕР може да се активира, когато уредът работи или към него се подава захранване.


В Режим СУПЕР, можете да настройвате температурата, посоката на въздушния поток или таймера.

◆ ***Как се задава Режимът СУПЕР?***

Натиснете SUPER в режим Изсушаване, Охлаждане и Само вентилатор.
Резултат : При висока скорост на вентилатора температурата се настройва автоматично на 16°C.

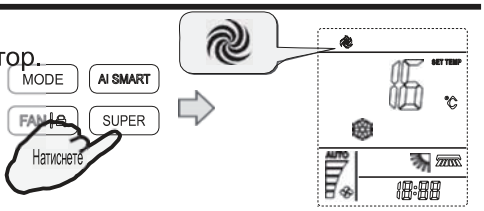


Натиснете бутона SUPER в режим Отопление.
Резултат : При автоматична скорост на вентилатора температурата се настройва автоматично на 30°C.

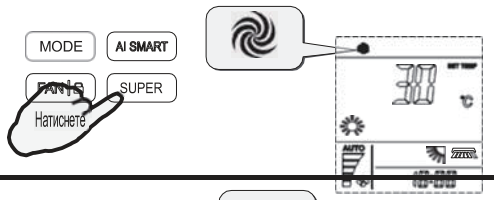

◆ ***Как се деактивира Режимът СУПЕР?***

Натиснете бутона SUPER , MODE, FAN SPEED, ON/OFF или СЪН.
Резултат : На дисплея се показва първоначалният режим.
Излезте от режим СУПЕР.

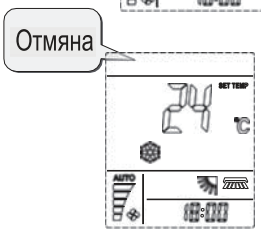

Забележка:
Бутонът SMART е неактивен в режим СУПЕР.
Бутонът ECONOMY е неактивен в режим СУПЕР.
Уредът продължава да работи в режим СУПЕР в продължение на 15 минути, ако не излезете от него чрез натискане на който и да било от гореспоменатите бутони.

Инструкции за експлоатация


Режим Таймер

Удобно е да настройвате таймера с бутоните **TIMER ON**, когато излизате сутрин, за да постигнете комфортна стайна температура, когато се прибирате вкъщи. Можете също така да настройвате таймера за изключване през нощта, за да се радвате на добър сън.

◆ ***Как се задава Режимът ТАЙМЕР ВКЛ.?***

1. Натиснете бутона TIMER ON CLOCK.

   Резултат : На екрана започва да мига “12:00 ON".

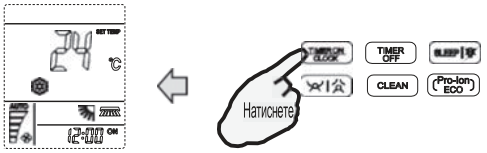

2. Натиснете бутона + или -.

   Резултат : Веднъж, за да увеличавате или намалявате настройката на времето с 1 минута. Задръжте за една секунда и половина, за да увеличавате или намалявате настройката на времето с 10 минути. Задръжте по-дълго, за да увеличавате или намалявате времето с 1 час.



3. Когато желаното от вас време се покаже на LCD дисплея, натиснете бутона ON TIMER и го потвърдете.

   Резултат : "ON" спира да мига.
   Индикаторът за таймера на вътрешното тяло светва (не важи при мулти системи).




4. След като зададеният таймер се покаже за 5 секунди, на LCD дисплея на дистанционното управление се показва часовник, вместо зададеният таймер.

◆ ***Как се деактивира Режимът TIMER ON ?***

Натиснете бутона TIMER ON CLOCK.

Резултат : Индикаторът "ON" изчезва, режимът включване на таймера се деактивира.



Забележка: По аналогичен начин се задава режимът ТАЙМЕР ИЗКЛ., можете да зададете автоматично изключване на уреда в желано от Вас време.

ТИХ режим

В този режим климатикът работи с ниско ниво на шум при ниска честота на компресора и ниска скорост на вентилатора. Този режим е наличен само при инверторните модели.

Натиснете веднъж бутона и го задръжте около 5 секунди, за да активирате ТИХ режим. На дисплея се показва индикаторът за Тих режим.




Забележка: Натиснете бутона QUIET (и задръжте около 5 секунди), MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER или ON/OFF, за да деактивирате ТИХ режим.

Режим ЗАКЛЮЧВАНЕ

Натиснете веднъж бутона FAN и го задръжте около 5 секунди, за да активирате режим ЗАКЛЮЧВАНЕ. На дисплея се показва индикаторът за заключване.

Натиснете веднъж бутона FAN и го задръжте около 5 секунди, за да деактивирате режим ЗАКЛЮЧВАНЕ. Индикаторът за заключване изчезва.

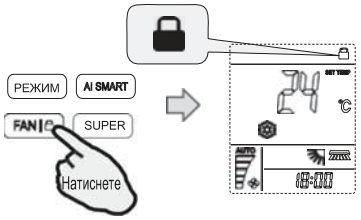

Инструкции за експлоатация

Режим Икономия

В този режим климатикът Ви осигурява икономия на енергия чрез по-ниска честота на работа.
Натиснете веднъж бутона (Pro-Ion ECO) и го задръжте около 5 секунди, за да активирате режима.
На дисплея се показва индикаторът ECO.

- ***Бутонът ECONOMY е неактивен в режими СУПЕР и ИИ СМАРТ.***
- ***Натиснете бутоните ON/OFF, MODE, TEMP + ,TEMP − , FAN SPEED, СЪН, QUIET или ECO (и ги задръжте около 5 секунди), за да отмените този режим.***

Режим Pro-Ion (стерилизация)

Натиснете бутона (Pro-Ion ECO),за да активирате или деактивирате режима Pro-Ion, и на LCD дисплея се показва или изчезва индикаторът " (Hi) ".

- ***При изключване на уреда режимът HI-NANO се деактивира и индикаторът "(Hi)" изчезва от LCD дисплея.***


Режим IFEEL (измерване)

Температурният сензор, вграден в дистанционното управление, се активира. Той може да измери температурата на околната среда и да предаде сигнала обратно на уреда, който може да регулира температурата, така че да осигури максимален комфорт.

◆ *Как се задава Режимът IFEEL (измерване) ?*

Натиснете веднъж бутона **IFEEL**.

Резултат : На дисплея се показва индикаторът за предаване на сигнал и функцията IFEEL се активира.

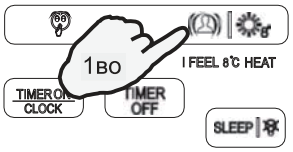


Забележка:

Настройката по подразбиране е деактивиран режим IFEEL.

◆ *Как се деактивира Режимът IFEEL (измерване)?*

Натиснете още веднъж бутона IFEEL.


Резултат : Функцията IFEEL се деактивира.



Бутон ДИМЕР

◆ *Как се задава Режимът ДИМЕР?*

Натиснете бутона (SLEEP) и го задръжте около 5 секунди, за да изключите лампата и дисплея на уреда.

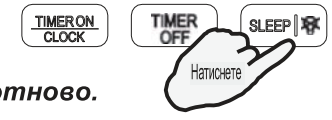


Забележка:

Когато лампата не свети, при получаване на сигнал тя светва отново.

Режим Отопление до 8°C

◆ *Как се задава Режимът Отопление до 8°C?*

Натиснете бутона **8°C HEAT** и го задръжте около 5 секунди в режим Отопление. В режим **Отопление до 8°C**, скоростта на вентилатора се настройва автоматично на "AUTO".
Режимът Отопление до 8°C се активира при натискане на бутона **8°C HEAT** и задържане около 5 секунди в режим Отопление.
При натискане на който и да било бутон, с изключение на IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SWING ид Airflow Follow / Avoid You, можете да излезете от режима Отопление до 8°C. След това индикаторът ☀ 8 изчезва и режимът Отопление до 8°C се деактивира.

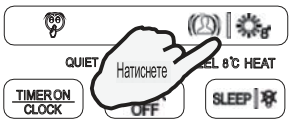

Забележка:

В режим Отопление до 8°C температурата по подразбиране е настроена на 8°C.
Режимът Отопление до 8°C може да бъде зададен само когато климатикът работи в режим Отопление.

Инструкции за експлоатация

Режим СЪН

Режим СЪН може да се зададен в режими **Охлаждане, Отопление** или **Изсушаване.**

Тази функция Ви осигурява по-комфортна среда за сън.

- Уредът спира да функционира автоматично след 8 часа работа.
- Скоростта на вентилатора се настройва автоматично на ниска скорост.

◆ *Как се задава Режимът СЪН?*

При всяко натискане на бутона SLEEP.

Резултат : Работният режим се променя в следния ред:



Режим СЪН 1:

- Зададената температура се повишава най-много с 2 °C, ако уредът работи в режим Охлаждане в продължение на 2 часа, след което се запазва стабилна.
- Зададената температура се понижава най-много с 2 °C, ако уредът работи в режим Отопление в продължение на 2 часа, след което се запазва стабилна.

Режим СЪН 2:

- Зададената температура се повишава най-много с 2 °C, ако уредът работи в режим Охлаждане в продължение на 2 часа постоянно, намалява с 1 °C след 6 часа и после намалява с 1 °C след 7 часа.
- Зададената температура се понижава най-много с 2 °C, ако уредът работи в режим Отопление в продължение на 2 часа постоянно, повишава се с 1 °C след 6 часа и после се повишава с 1 °C след 7 часа.

Режим СЪН 3:

- Зададената температура се повишава с 1 °C, ако уредът работи в режим Охлаждане в продължение на 1 час, повишава се с 2 °C след 2 часа и после намалява с 2 °C след 6 часа и намалява с 1 °C след 7 часа.
- Зададената температура се понижава с 2 °C, ако уредът работи в режим Отопление в продължение на 1 час, намалява с 2 °C след 2 часа, после се повишава с 2 °C след 6 часа и се повишава с 2 °C след 7 часа.

Режим СЪН 4:

- Зададената температура се запазва стабилна.

Забележка: Натиснете бутоните SUPER, SMART, MODE, ON/OFF или FAN SPEED, за да деактивирате режим СЪН.
Забележка: Ако натиснете 4 пъти "Режим Сън" или изберете други режими, като СУПЕР, СМАРТ, или СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА, можете да деактивирате функцията Сън на тези уреди без 4 криви на сън.
Забележка: Режим Отопление НЕ е наличен при климатиците само за охлаждане.

CRYSTAL topaz

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(*RCH-RTY4-0*)

Remote controller 1

Operation instructions

Operation modes 3

Airflow direction control 4

AI SMART mode 5

Airflow Follow / Avoid You mode 5

CLEAN mode 5

CLOCK button 6

SUPER mode 6

TIMER mode 7

QUIET mode 7

LOCK mode 7

ECO mode 8

Pro-Ion mode 8

IFEEL mode 8

DIMMER button 8


8°C HEAT mode 8

SLEEP mode 9

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

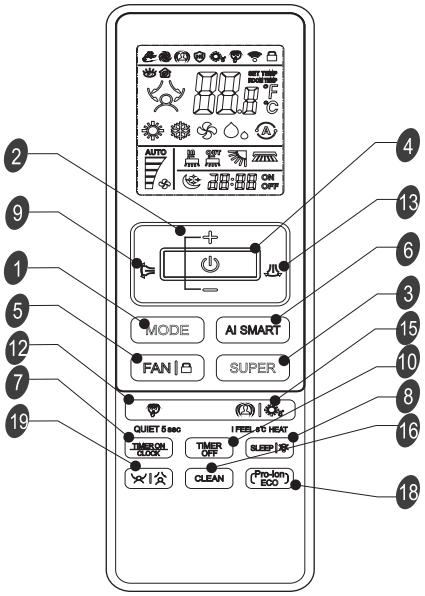

1 MODE
Press this button to select the operation mode.

3 SUPER
Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16℃ set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30℃ set temp automatically)

6 AI SMART
Used to enter Artificial Intelligence Smart Running Mode

8 SLEEP / DIMMER
Used to set or cancel Sleep Mode operation.
Press this button for about 5 seconds once to start DIMMER mode, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

7 TIMER ON / CLOCK
Used to set or cancel the timer operation.
Used to set the current time.

10 TIMER OFF
Used to set or cancel the timer operation.

12 QUIET
Used to set or cancel Quiet Mode operation.

16 CLEAN
press this button once to start indoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button once again to stop it.
Press this button for about 5 seconds once to start outdoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

18 Pro-Ion / ECO
Used to set or cancel HI-NANO Mode operation.
Used to set or cancel Economy Mode operation.

19 Airflow Follow/Avoid You (optional)
Used to set or cancel Airflow Follow You and Airflow Avoid You operation.

2 TEMP + -
Used to adjust the set temperature and the timer, also real time.

4 POWER
The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

5 FAN / LOCK
Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.
Press this button for about 5 seconds once to start LOCK mode. Press this button for about 5 seconds once again to stop it.

9 SWING
Used to adjust vertical adjustment louver swinging and set the desired up/ downairflow direction.

13 SWING (optional)
Used to adjust Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

15 iFEEL / 8°C HEAT
Used to set or cancel iFEEL Mode.
In iFEEL mode,the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine, Advice to use iFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily.
Used to start or stop 8℃ HEAT Mode.

Cooling indicator	Dry indicator	Fan only indicator	8℃ Heating indicator	Heating indicator
Auto fan speed	Higher fan speed	High fan speed	Medium fan speed	Low fan speed
Lower fan speed	Sleep 1 indicator	Sleep 2 indicator	Sleep 3 indicator	Sleep 4 indicator
AI SMART indicator	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	Display set timer
Signal transmit	Ifeel	Display temperature	LOCK	Display current time
Wisdom eye indicator	Airflow Follow You indicator	Airflow Avoid You indicator		
Indoor clean indicator	Outdoor clean indicator	Airflow up and down indicator		
Airflow left and right indicator	Pro-Ion indicator			


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

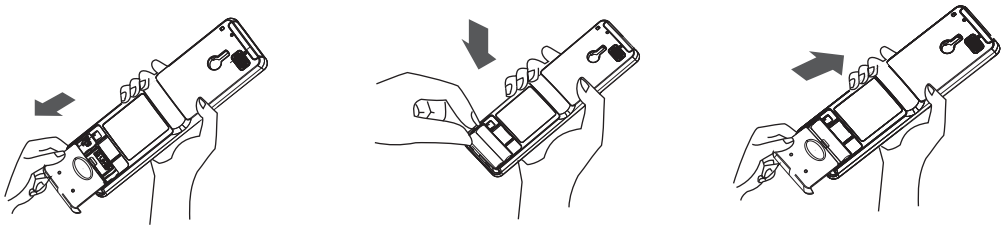

1 2 3

Note:


- ***Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.***

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

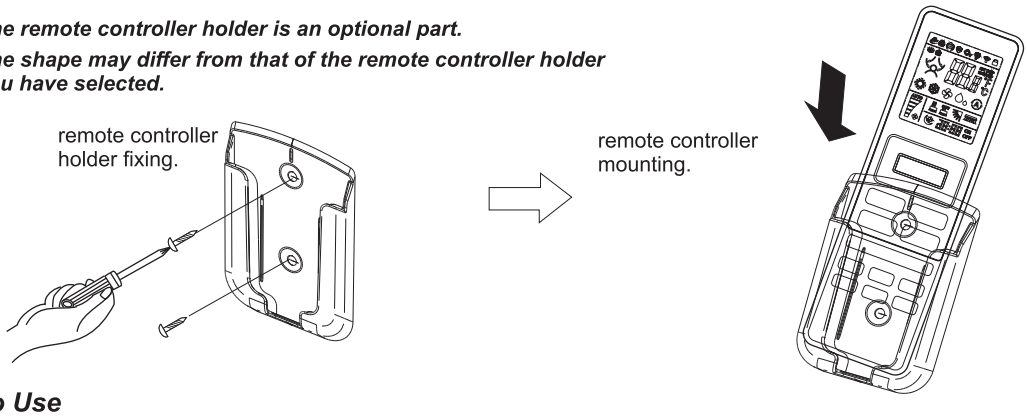

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor.The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m whenpointing at signal receptor of indoor unit.

⚠ *CAUTIONS*

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

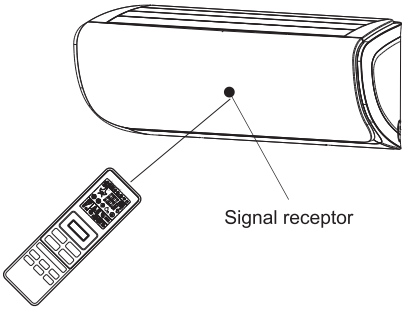


Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press MODE button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:

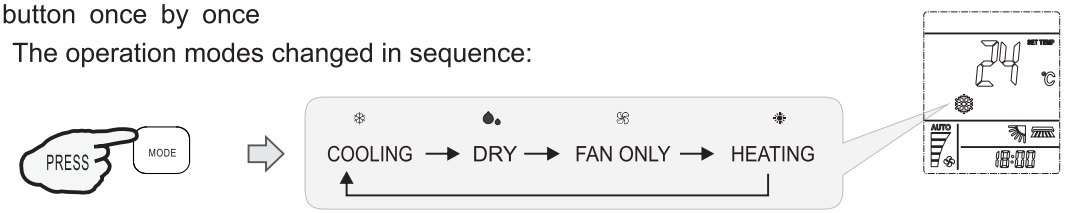


Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ FAN mode

Press FAN button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:

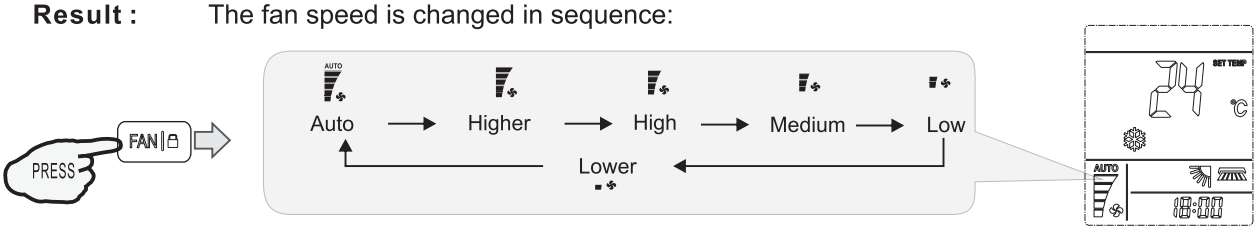

At "FAN ONLY" mode, only "Auto" are not available.
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

◆ Setting temperature

Press + button once

Result : Raise temperature setting by 1℃

Press − button once

Result : Lower temperature setting by 1℃

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16℃~30℃
DRY	-3 ~ 3
FAN ONLY	unable to set

***Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.**
***Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 3℃ can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.**

◆ Turning on

Press ⏻ button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, SMART, CLOCK , SUPER ,TIMER , QUIET , LOCK , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , 8 ℃ HEAT , and SLEEP operation modes will be specified in the following pages.


- ***Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.***
- ***During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.***
- ***Wait 3 minutes before restarting the appliance.***

Operation instructions

Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

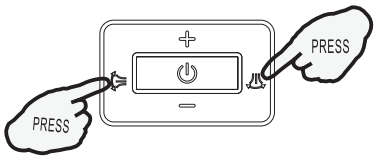

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " buttons of the remote controller.


Heating mode is only available for heat pump models.

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

Result : The vertical adjustment louver will change in sequence.

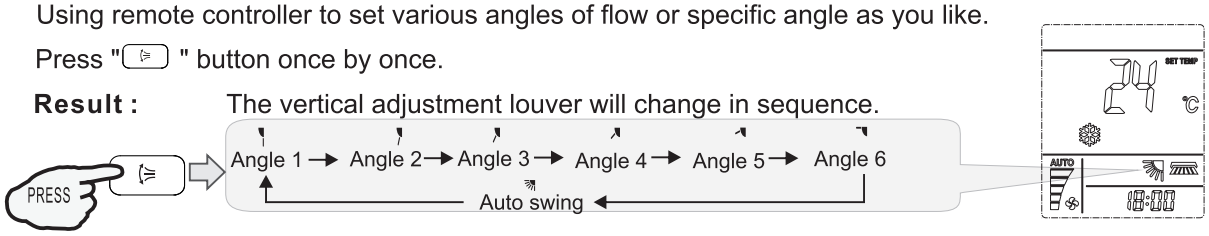


◆ Horizontal airflow control (with the remote controller) (Optional)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

Result : The horizontal adjustment louver will change in sequence.

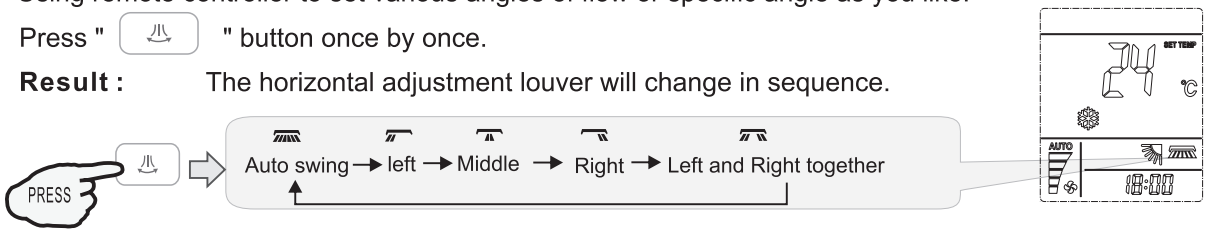

***NOTE:If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.*(invalid for some models)**

A ***Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.***

B ***It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.***

Operation instructions


AI SMART mode

In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature wind speed, wind direction, humidity, etc. according to the ambient temperature and humidity of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

◆ *How to set AI SMART mode?*

Press the AI|SMART button.

Result : Enters **AI SMART** mode
When at **AI SMART** mode, you can press "+" and "−" button to change the temperature setting, setting range is -3 to 3.

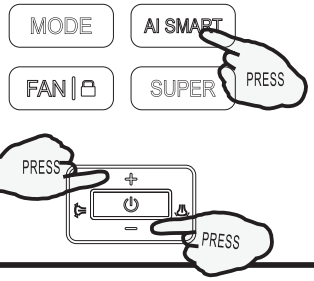


Note:At "SUPER" mode and "ECONOY" mode are not available.

◆ *How to cancel the AI SMART mode?*

Press the MODE button.

Result : The AI SMART mode will be cancelled.



Airflow Follow / Avoid You mode (optional)

◆ *How to set Airflow Follow / Avoid You mode?*

Press the button.

Result : The operation modes changed in sequence:



◆ *How to cancel the Airflow Follow / Avoid You mode?*

Press AI SMART, POWER or SWING buttons.

Result : The Airflow Follow / Avoid You mode will be cancelled.

CLEAN mode

◆ *How to set CLEAN mode?*

Press the CLEAN button.

Result : Enters or exit indoor clean mode, then the indicator " " will display or disappear on LCD.

Press the CLEAN button for about 5 seconds.

Result : Enters or exit outdoor clean mode, then the indicator " " will display or disappear on LCD.

◆ *How to cancel the CLEAN mode?*

- In the state of starting up, the indoor or outdoor Clean mode is started , press ON/OFF, AI SMART or CLEAN button can exit the Clean mode.
- It will automatically exit the clean mode, when the clean mode was started more than 30 minutes
- The indicator " " or " " will disappear on LCD, when the indoor or outdoor clean mode exit.

Note:
CLEAN button is not available in SLEEP or TIME ON mode.
Indoor clean mode and outdoor clean mode can't be started at the same time.
In the standby mode, and the indoor or outdoor Clean mode is started, except the ON/OFF, AI SMART and CLEAN buttons, any other buttons are unusable.


Operation instructions

CLOCK button

◆ ***How to adjust the real time?***

1. Press the CLOCK button for about 5 seconds.

Result : The time flashes on the LCD.

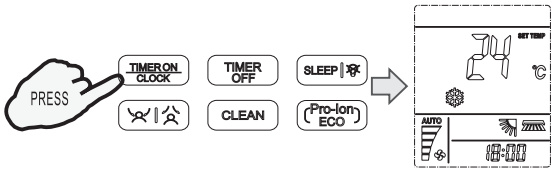

2. Press + and − buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. Press the CLOCK button once again.

Result : The real time is set.




SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.
SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.
In SUPER mode, you can set temperature, airflow direction or timer

◆ ***How to set SUPER mode?***


Press SUPER button at the cool,dry and fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16℃.

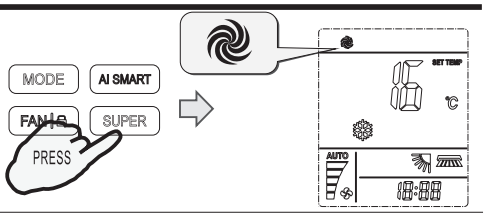

Press SUPER button at the heat mode.


Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30℃.

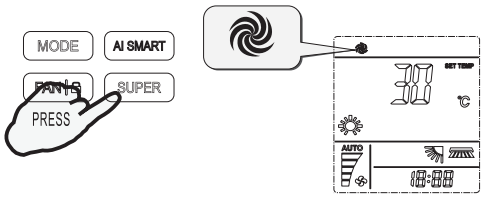

◆ ***How to cancel SUPER mode?***

Press SUPER , MODE, FAN SPEED, ON/OFF or SLEEP button.

Result : The display return to the original mode.
Escape from SUPER mode.

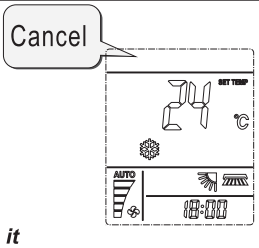

Note:
SMART button is not available in SUPER mode.
ECONOMY button is ineffective in SUPER mode.
The Appliance will continue working in SUPER mode for 15 minutes , if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

Operation instructions


Timer mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ *How to set TIMER ON ?*

1. Press TIMER ON CLOCK button.

   Result : "12:00 ON" flashes on the LCD.

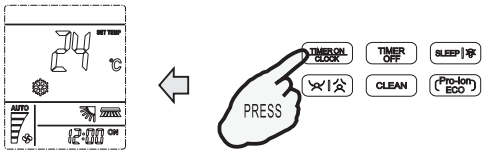


2. Press the + or − button.

   Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
   One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
   For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

   Result : "ON" stops flashing.
   The TIMER indicator on the indoor unit lights up.(invalid for multi system)




4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ *How to cancel TIMER ON ?*

Press the TIMER ON CLOCK button.

Result : "ON" indicator disappears,
the time on mode has been canceled.



Note: It is similar to set TIMER OFF, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

Press button for about 5 seconds once to start QUIET mode.
The Quiet indicator appears on the display.




Note: Press QUIET (press about 5 seconds).MODE.FAN SPEED.SMART.SUPER or ON/OFF button cancel QUIET mode.

LOCK mode

Press FAN button for about 5 seconds once to start LOCK mode. The lock indicator appears on the display.

Press FAN button for about 5 seconds once again to stop LOCK mode.The lock indicator disappears.

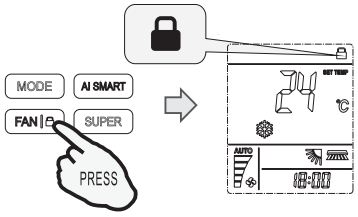

Operation instructions

ECO mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

Press (Pro-Ion ECO) button for about 5 seconds once to start ECO mode.
The ECO indicator appears on the display.

- ***ECONOMY button is ineffective in SUPER and AI SMART mode.***
- ***Press ON/OFF , MODE ,TEMP + ,TEMP − , FAN SPEED , SLEEP , QUIET or ECO (press about 5 seconds) button cancel ECO mode.***

Pro-Ion mode

Press (Pro-Ion ECO) button to set or cancel the Pro-Ion mode, then the indicator "(Hi)" will display or disappear on LCD.

- ***When turn off the appliance, the HI-NANO mode will be cancel, the indicator "(Hi)" will disappear on LCD.***


IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated.It can sense its surrounding temperature,and transmit the signal back the unit,the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ *How to set IFEEL mode ?*

Press the **IFEEL** button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the IFEEL function will be started.

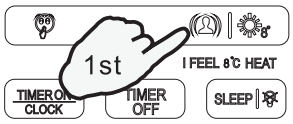


Note:

The default setting is IFEEL inactiving.

◆ *How to cancel IFEEL mode?*

Press the IFEEL button once again.

Result : IFEEL function will be shunted off.




Dimmer button

◆ *How to set the DIMMER ?*

Press the (SLEEP) button for about 5 seconds to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off,receive signal will turn on the light again.



8°C HEAT mode


◆ *How to set the 8°C HEATING?*

Press the **8°C HEAT** button for about 5 seconds at the heating mode.

In **8°C HEAT** mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.

The **8°C HEAT** mode will be started when you press **8°C HEAT** button for about 5 seconds at the heating mode.

If you press any button except for IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SWING and Airflow Follow / Avoid You buttons, you can escape from 8°C HEAT mode. Then the display will disappear and the 8°C HEATING mode will be cancelled.

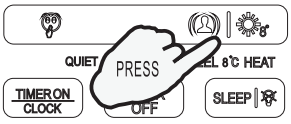

Note:

In 8°C HEATING mode, the default temperature is set 8°C.

8°C HEATING mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING ,HEATING** or **DRYING** mode.

This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ *How to set SLEEP mode ?*

Each time SLEEP button is pressed.

Result : The operation mode is changed in sequence:



SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2℃ at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2℃ at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2℃ if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1℃ after 6 hours, then decrease by 1℃ after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2℃ if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1℃ after 6 hours, then rise by 1℃ after 7 hours.

SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1℃ if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2℃ after 2 hours, then decrease by 2℃ after 6 hours,
  decrease by 1℃ after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2℃ if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2℃ after 2 hours, then rise by 2℃ after 6 hours, rise by 2℃ after 7 hours.

SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

Note: Press SUPER ,SMART, MODE, ON/OFF or FAN SPEED button cancel SLEEP mode.
Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like SUPER, SMART, or FAN SPEED, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.
Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.

Би Джи Ар Груп ООД

1408 София, бул. "Витоша" 115-117

Email:office@bgr.bg

Версия № 2202360-02